


Grundplatte

Auf der Grundplatte ist die Anordnung der Wände definiert. Die nachfolgend beschriebenen Wände gemäß den Kennziffern zusammensetzen!

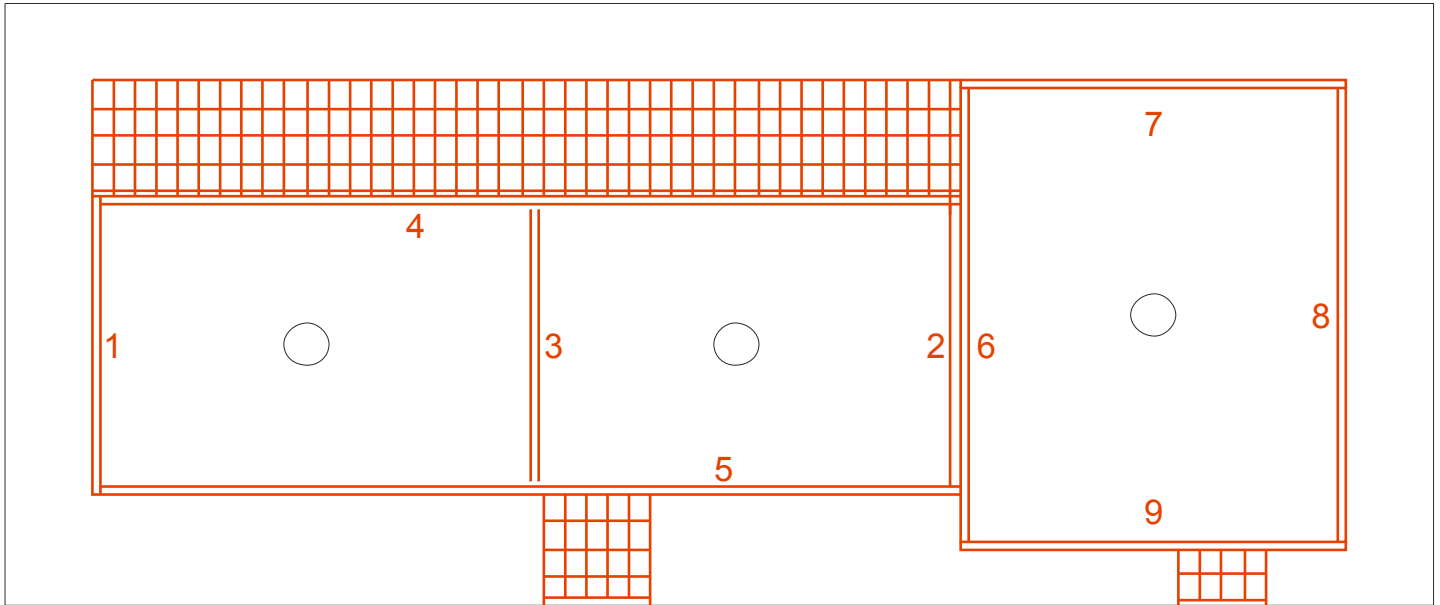

1

Decals



Fensterfolien


Folie

Folie


Folie

Türen 1mm

Es wird empfohlen, die Türen vor dem Einbau zu beizen!

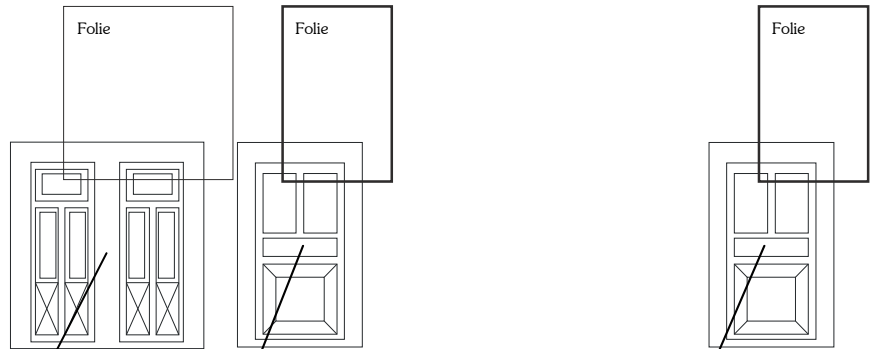

Wand 4

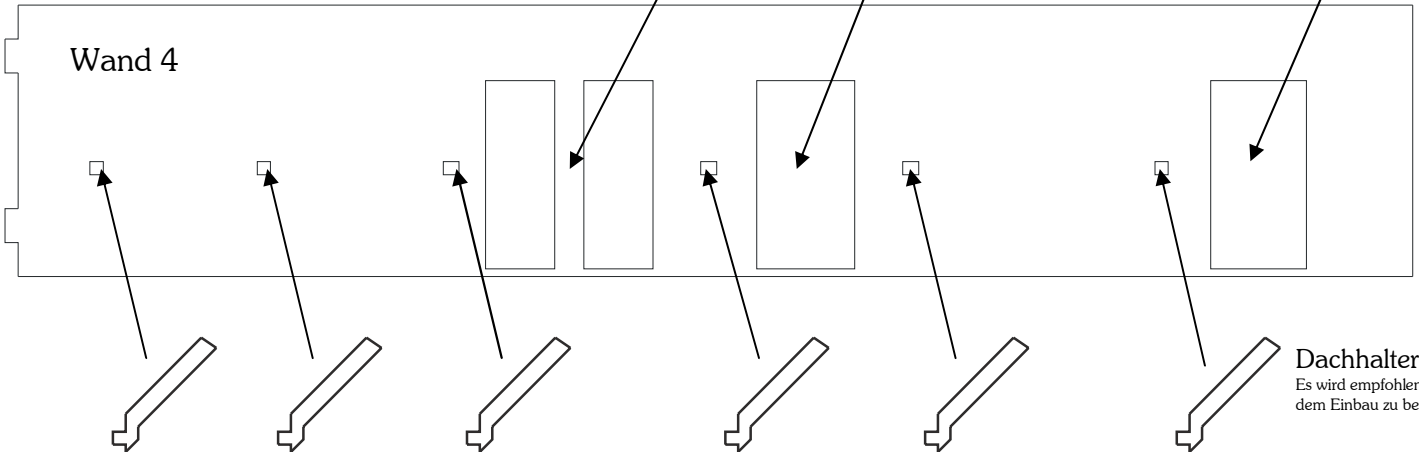

Dachhalterungen


Es wird empfohlen, die Teile vor dem Einbau zu beizen!

Die Wand (analog dazu auch alle anderen Wände) vor dem Zusammenbau lackieren. Dabei die Tür- und Fensterausnehmungen nicht vergessen. Anschließend die abgebildeten Teile mit Faller Lasercut-Kleber oder herkömmlichem Leim zusammenkleben.

2



Decals

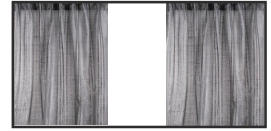


Folie

Fensterfolien

Folie

Fenster u. Tür 1mm
Es wird empfohlen, die Fenster und Tür vor dem Einbau zu beizen!

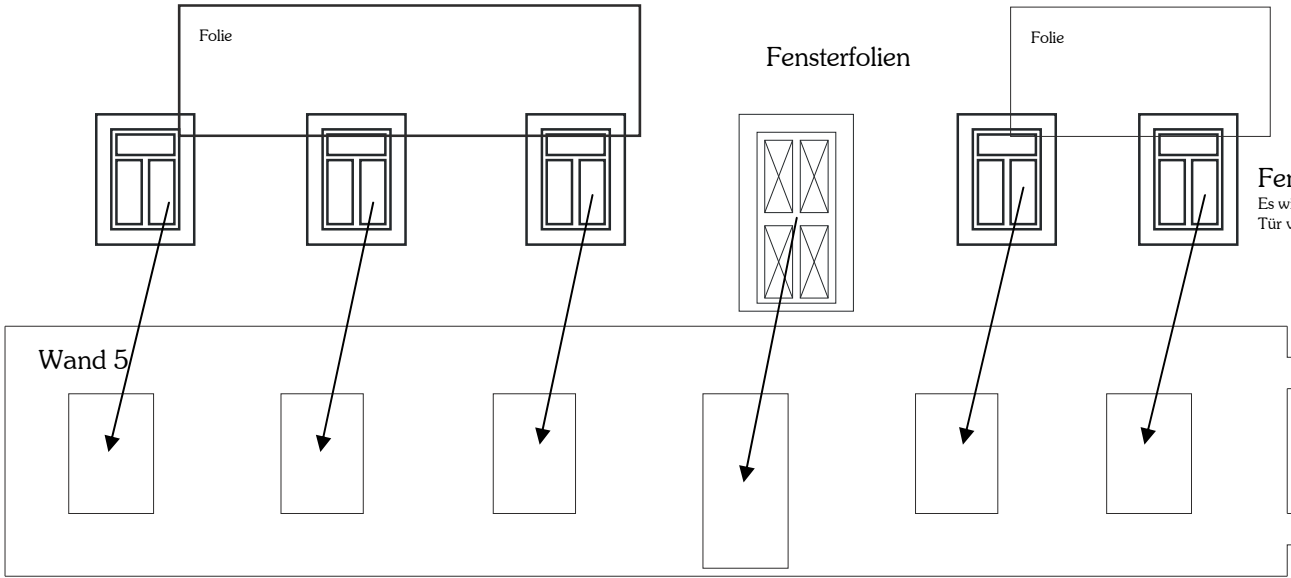

3




GAWEINSTAL

Wand 1

Decals

Folie

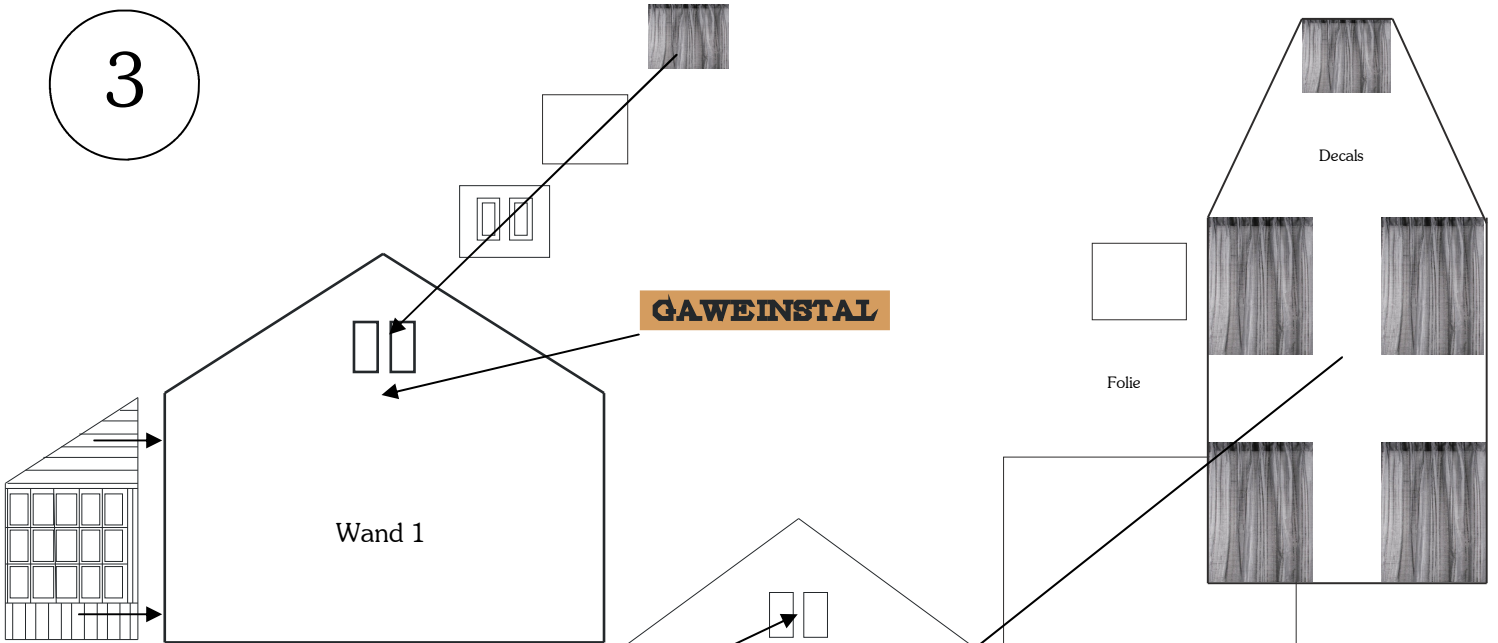



4




GAWEINSTAL

Wand 7


Fenster 1mm
Es wird empfohlen, die Fenster vor dem Einbau zu beizen!

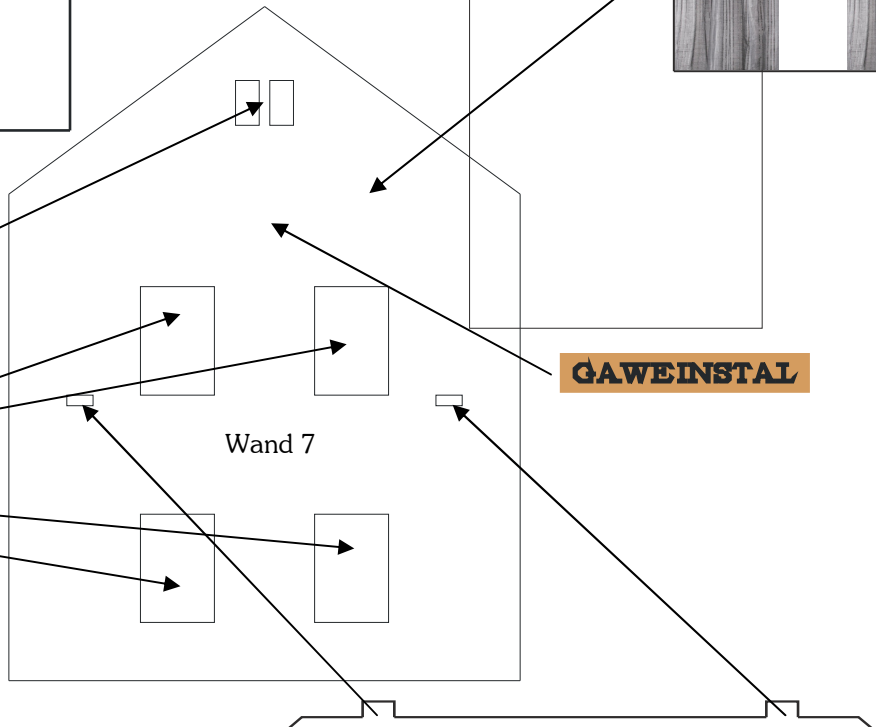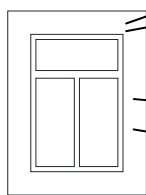


5

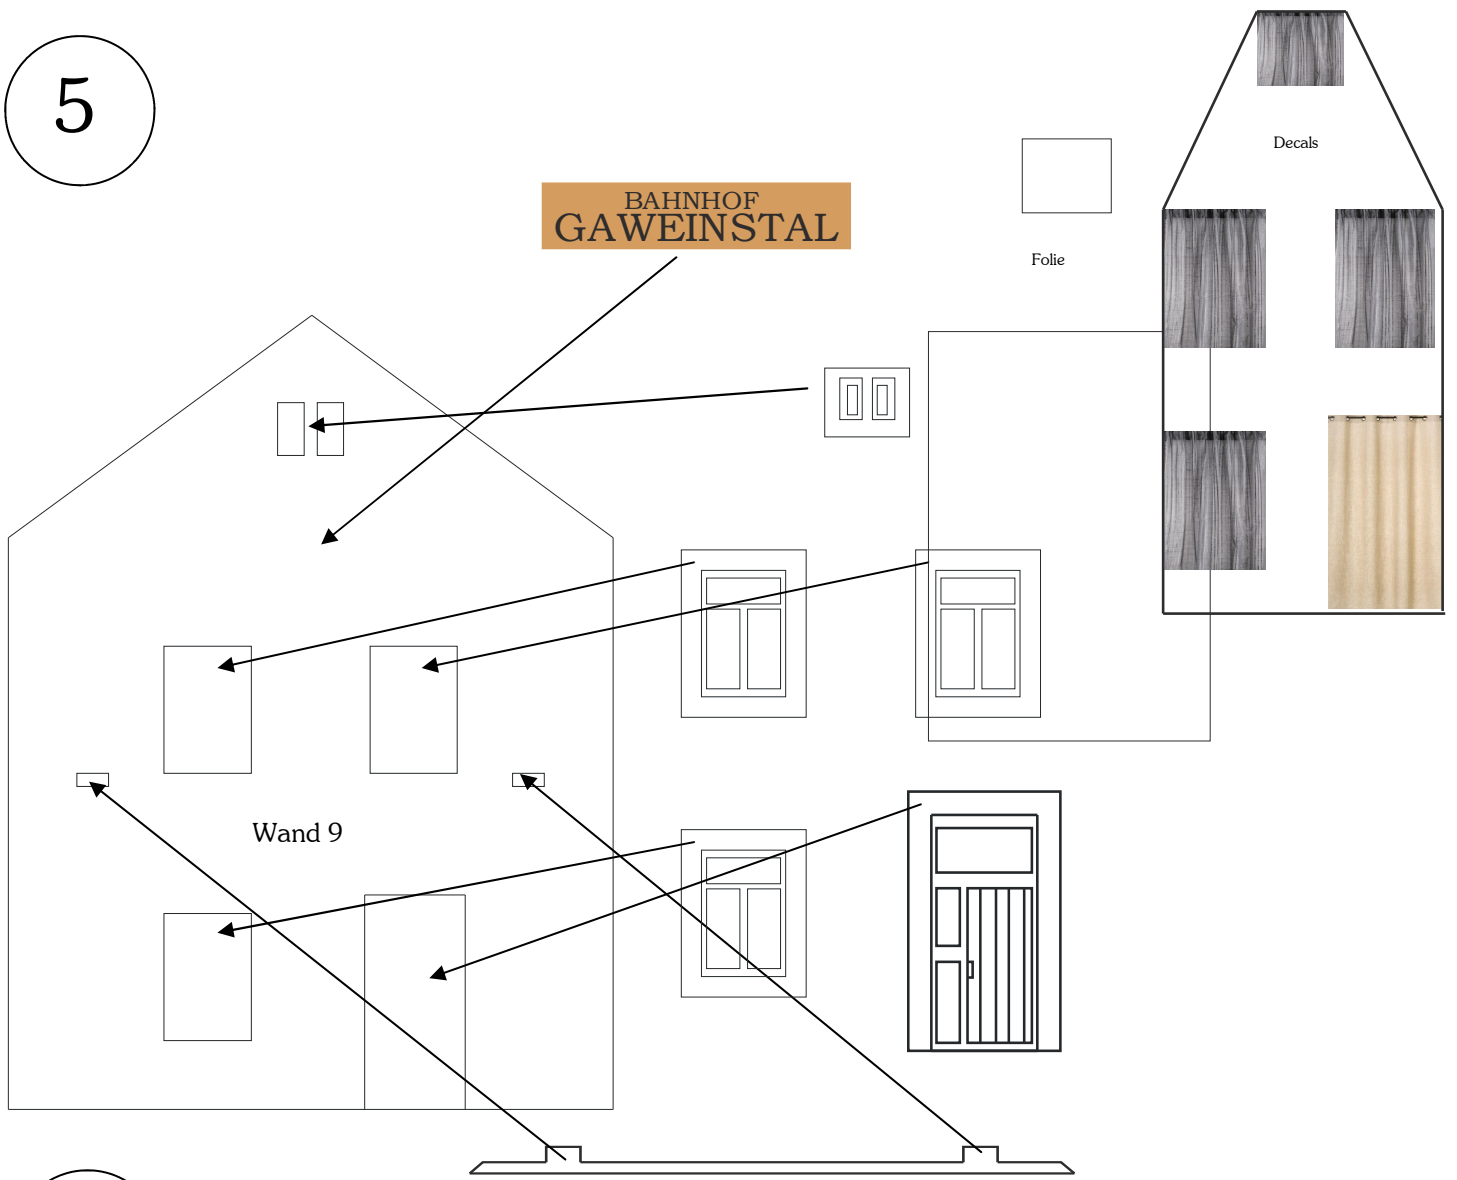

6

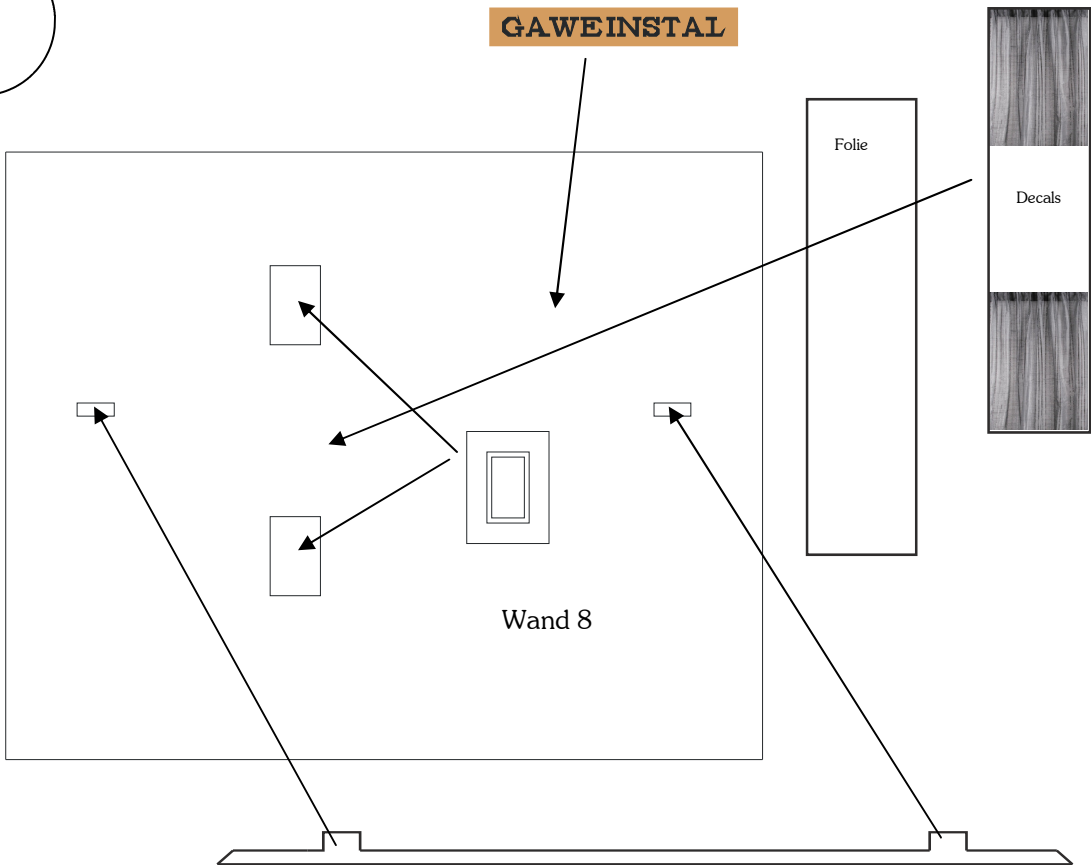

7

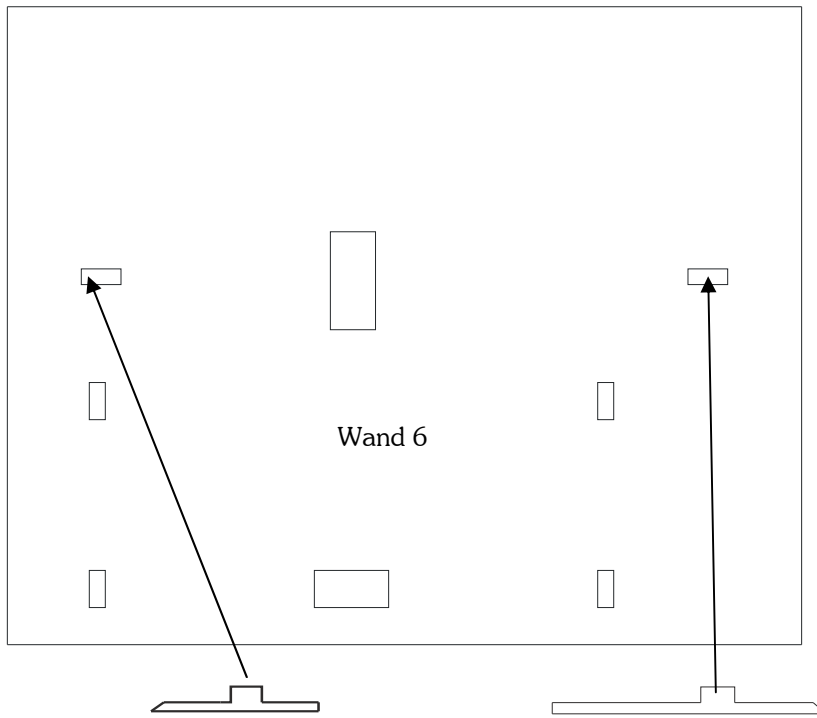

8

Die einzelnen vorbereiteten Gebäudeteil
Laut Plan zusammenkleben.
Die Klebestellen bzw. Schnittstellen der
Holzteile mit einer Sandfeile leicht nach-
schleifen.
Anschließend die vier Dachteile, sowie
den Dachfirst aufsetzen.

MBC Weiss wünscht viel Spaß mit dem
Modell.

Wir fertigen auch Modelle nach speziel-
len Kundenwünschen. Setzen Sie sich mit
uns in Verbindung!

