


Grundplatte

Auf der Grundplatte ist die Anordnung der Wände definiert. Die nachfolgend beschriebenen Wände gemäß den Kennziffern zusammensetzen!

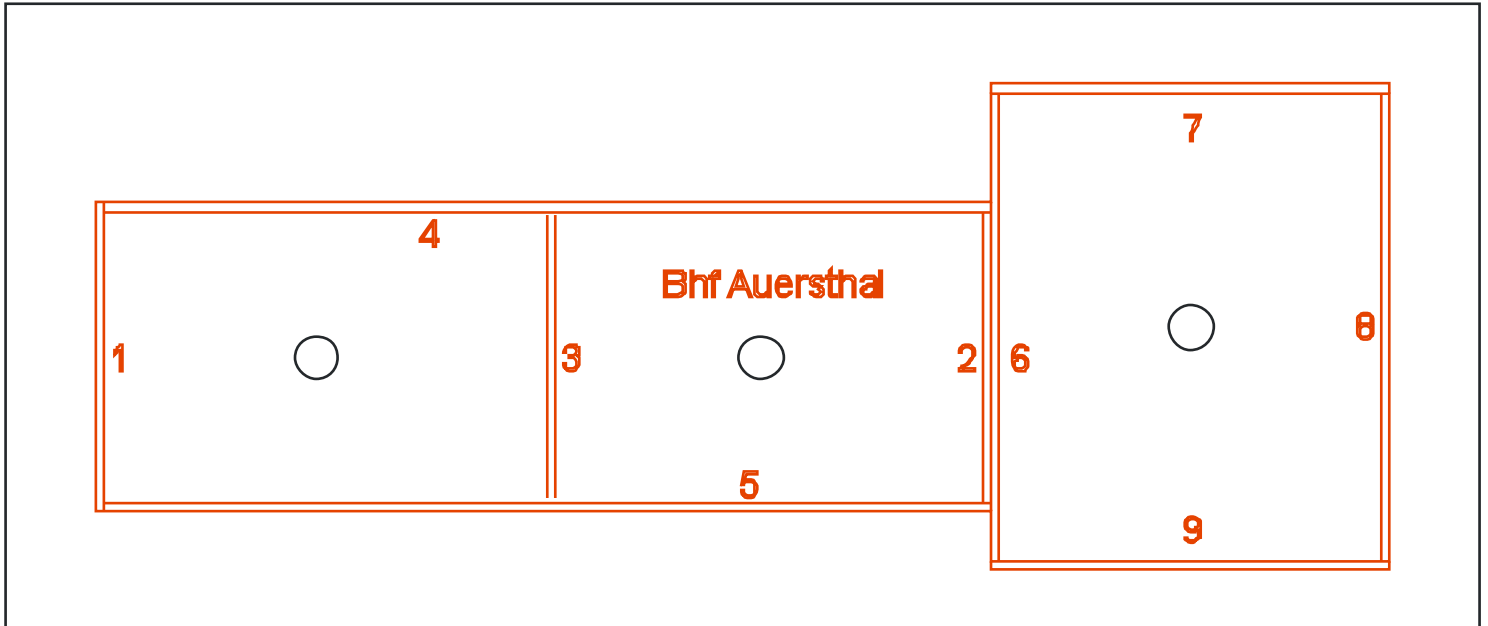


1

Decals

Fensterfolien

Türen 1mm

Es wird empfohlen, die Türen vor dem Einbau zu beizen!

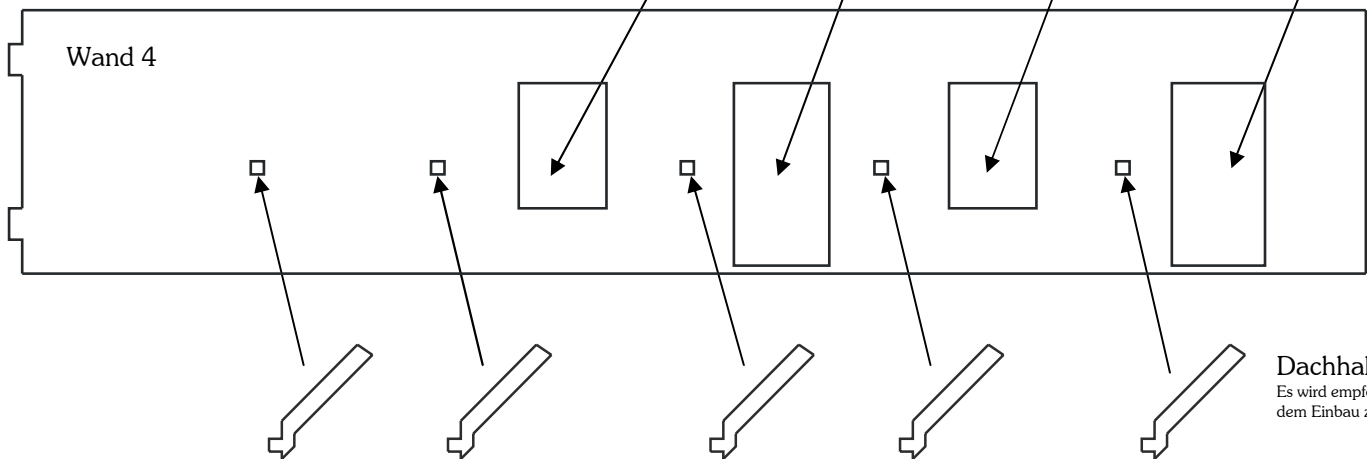


Dachhalterungen


Es wird empfohlen, die Teile vor dem Einbau zu beizen!

Die Wand (analog dazu auch alle anderen Wände) vor dem Zusammenbau lackieren. Dabei die Tür- und Fensterausnehmungen nicht vergessen. Anschließend die abgebildeten Teile mit Faller Lasercut-Kleber oder herkömmlichem Leim zusammenkleben.


2

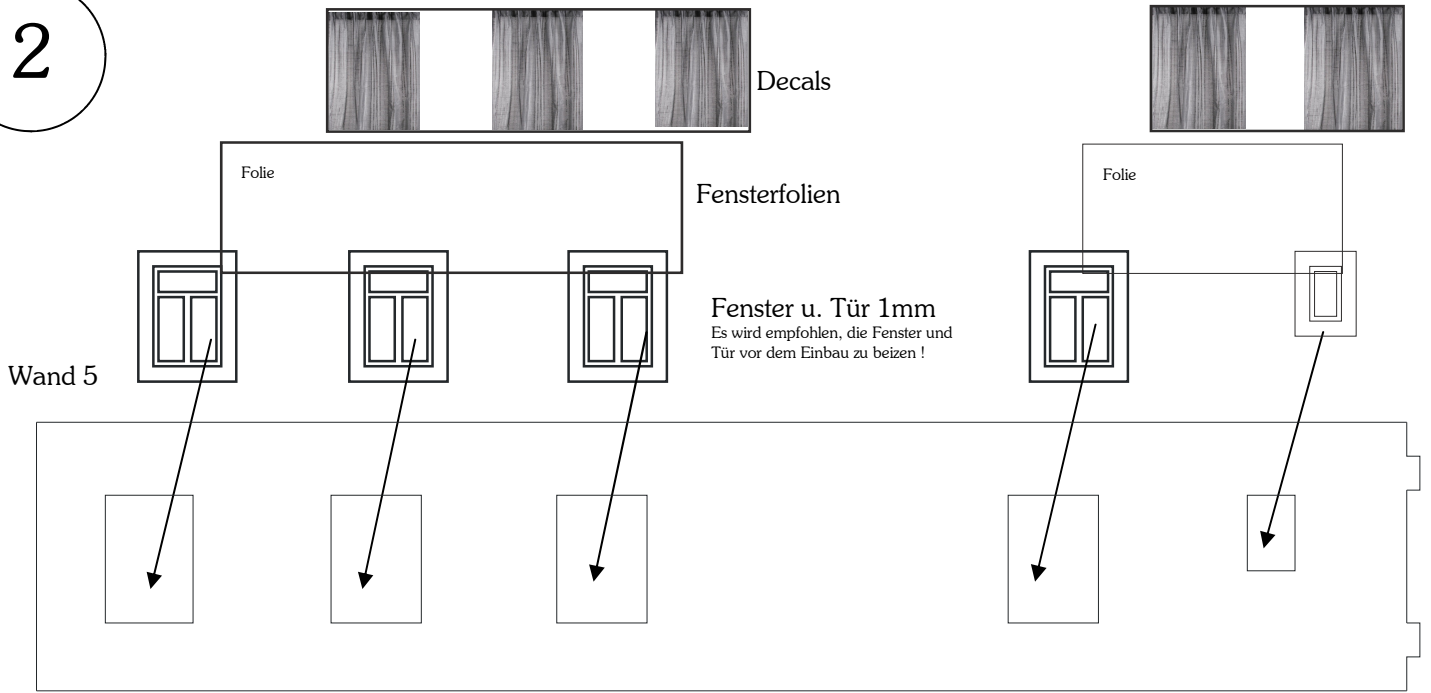


3

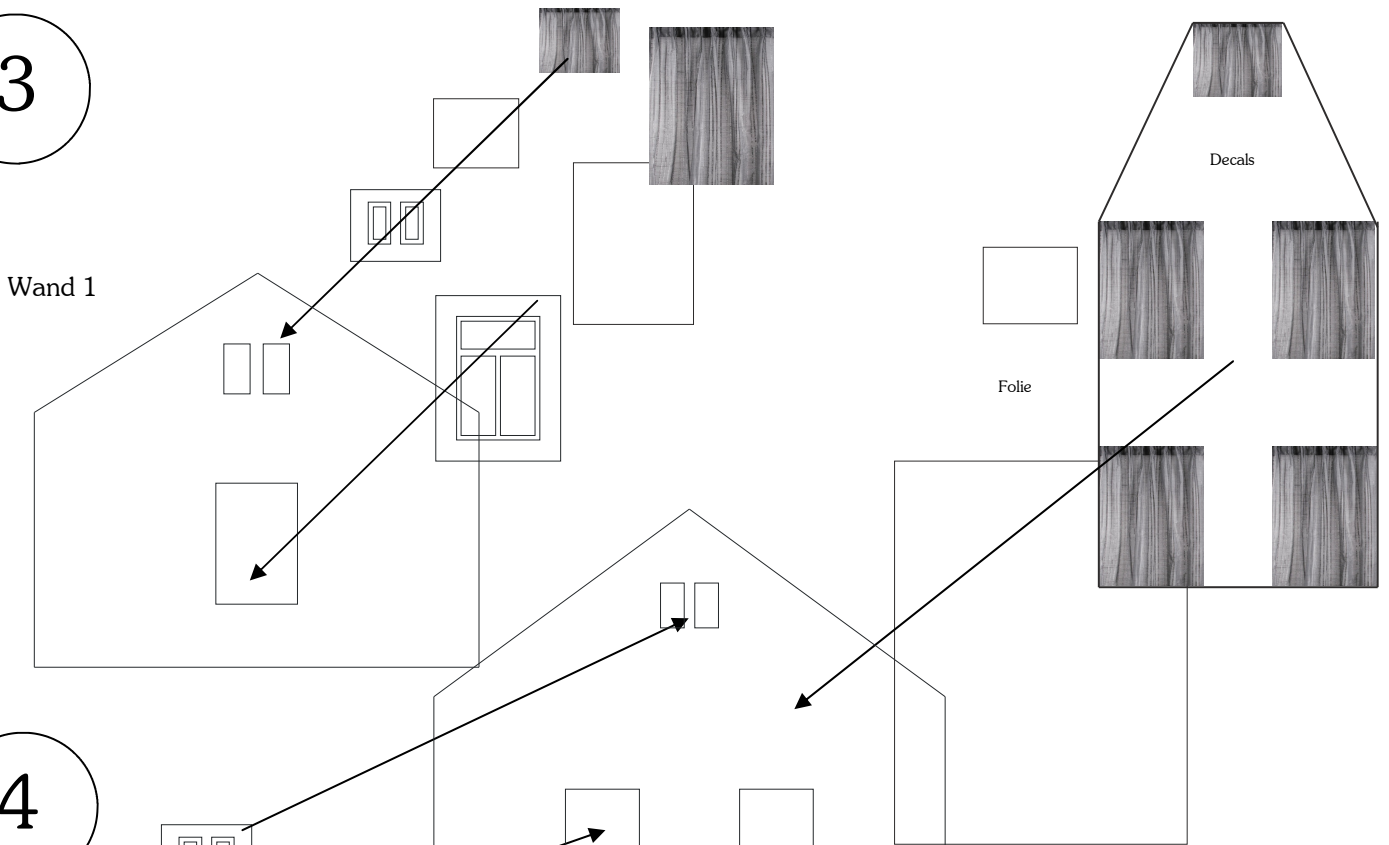


4

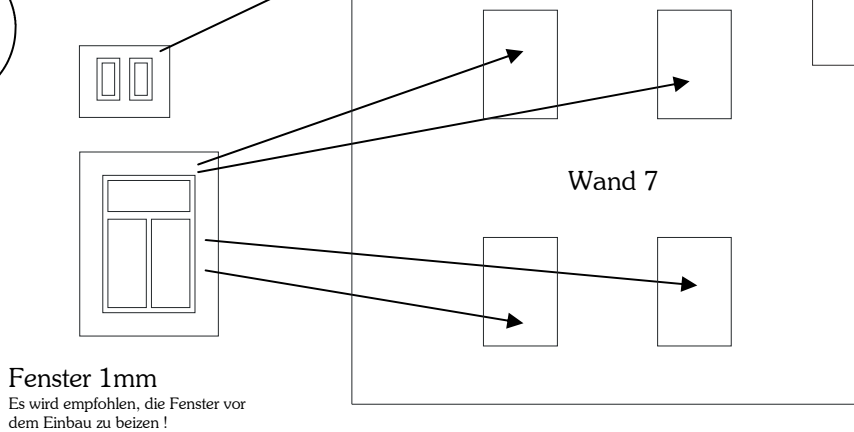


5

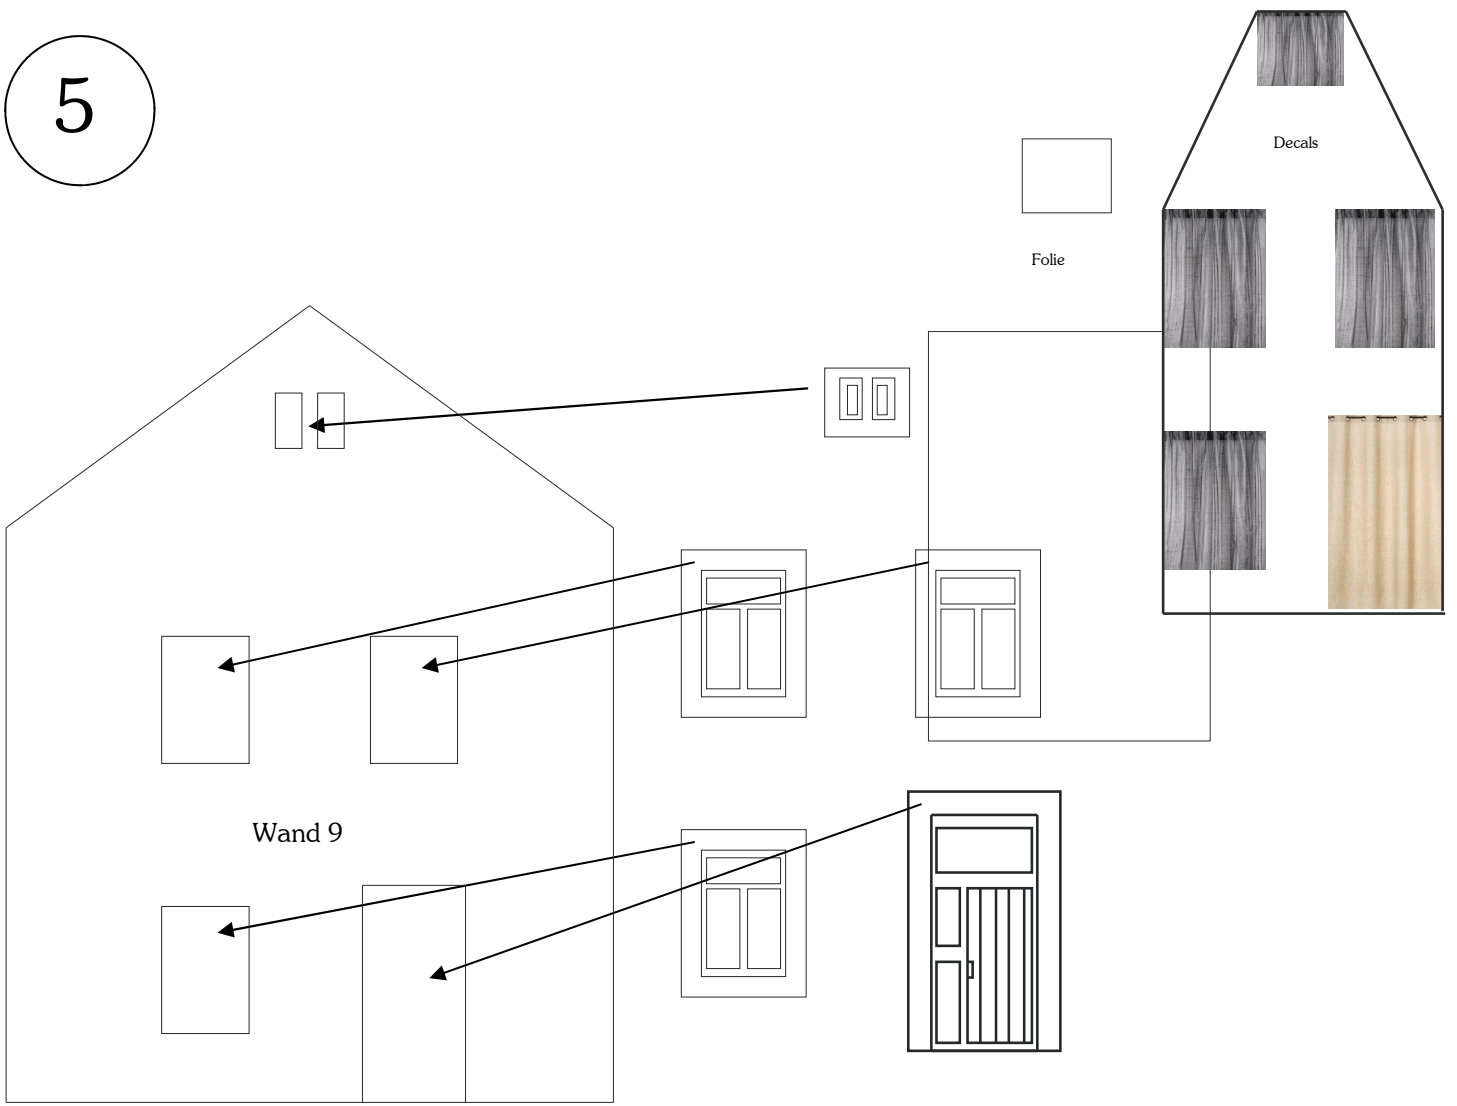

6

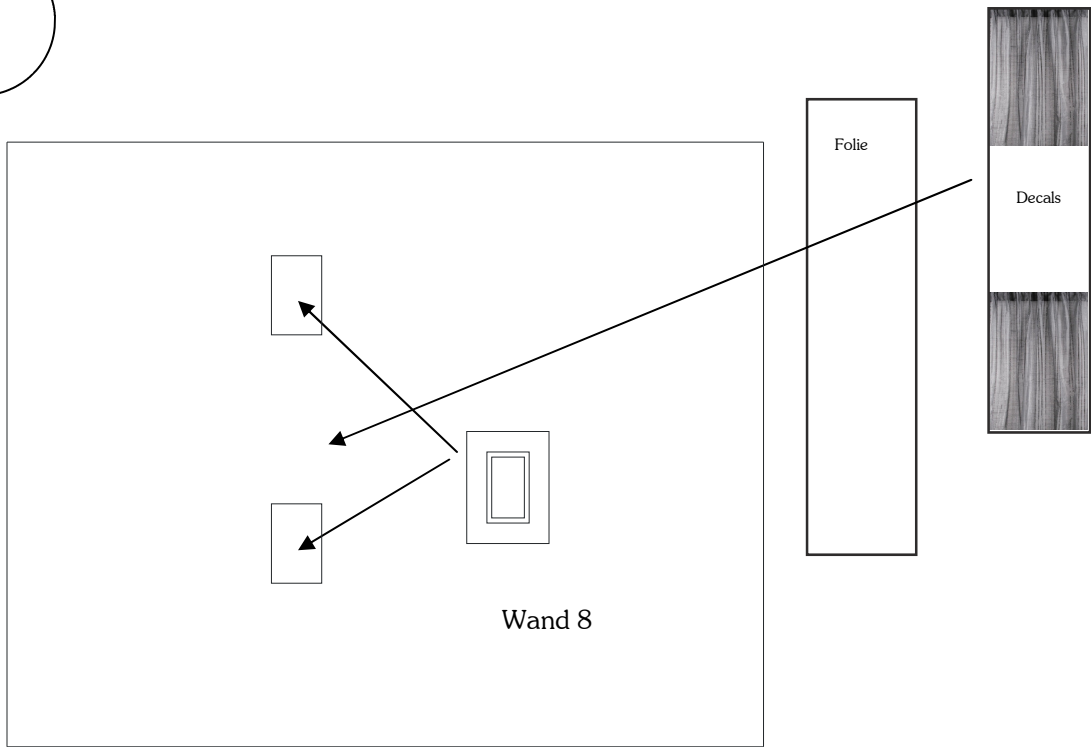

7

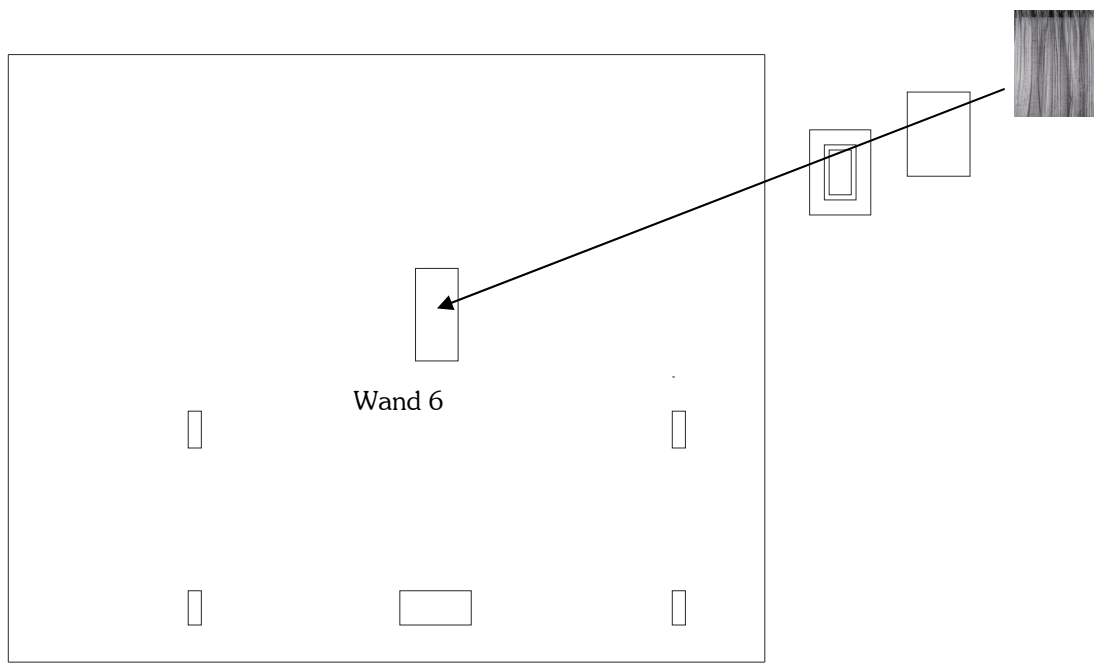

8

Die einzelnen vorbereiteten Gebäudeteil
Laut Plan zusammenkleben.
Die Klebestellen bzw. Schnittstellen der
Holzteile mit einer Sandfeile leicht nach-
schleifen.
Anschließend die vier Dachteile, sowie
den Dachfirst aufsetzen.

MBC Weiss wünscht viel Spaß mit dem
Modell.

Wir fertigen auch Modelle nach speziel-
len Kundenwünschen. Setzen Sie sich mit
uns in Verbindung!

