


Schritt 1: Kellertür und Kellerfenster mit gewünschter Beize oder Farbe behandeln

Schritt 2: Kellerwände lackieren. Dabei die Tür- u. Fensterstöcke nicht vergessen

Schritt 3: Nach dem Austrocknen kleben Sie die einzelnen Mauerteile aneinander. Die roten Striche bezeichnen die Klebestellen.

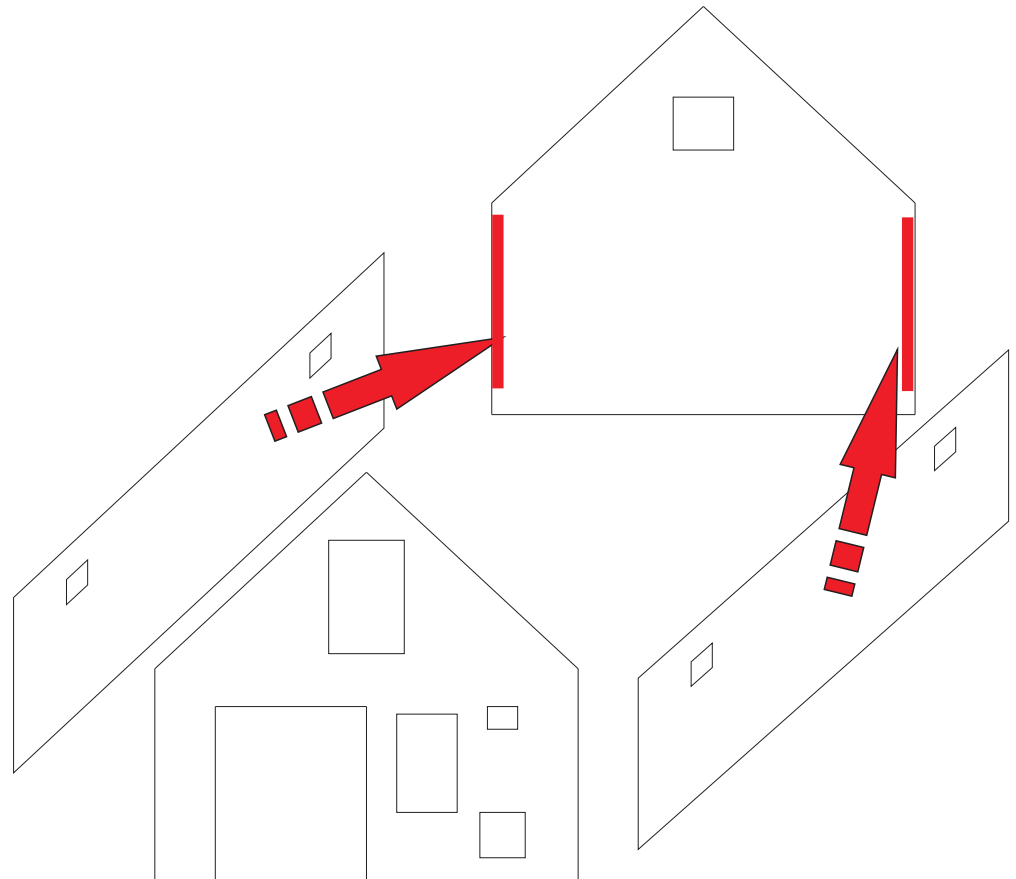

Sicherheitshinweis:
KEIN KINDERSPIEZEUG (für Kleinkinder ungeeignet)

MBC Lasercutmodelle erhalten Sie bei:

MODELLBAHNCENTER
KEVIN WEISS
A-2130 Mistelbach/Zaya,
Bahnstraße Nr. 2
www.mbc-weiss.at
mbc-weiss@aon.at

Öffnungszeiten:
Mo-Fr.: 09.00-12.00/14.00-18.30h
Sa: 09.00-15.00h

sowie im gut sortierten
Fachhandel

Nach dem Verkleben der Wandteile die bereits mit NOCH Strukturfolien versehene Dachteile aufsetzen und ankleben. Wir empfehlen, die Ränder der Sperrholz-Dachseiten ebenfalls mit Beize zu behandeln, um dadurch einen realistischen Effekt zu erzielen.

Anschließend kleben Sie den Dachfirst auf.

Zum Verkleben der einzelnen Elemente empfehlen wir FALLER LaserCut - Kleber

Bemalung des Bausatzes nach eigenen Vorstellungen.