


MBC 16004 - Bahnmeisterschuppen und WC-Häuschen beim Bahnhof Auersthal

Bauanleitung

Bahnmeisterschuppen

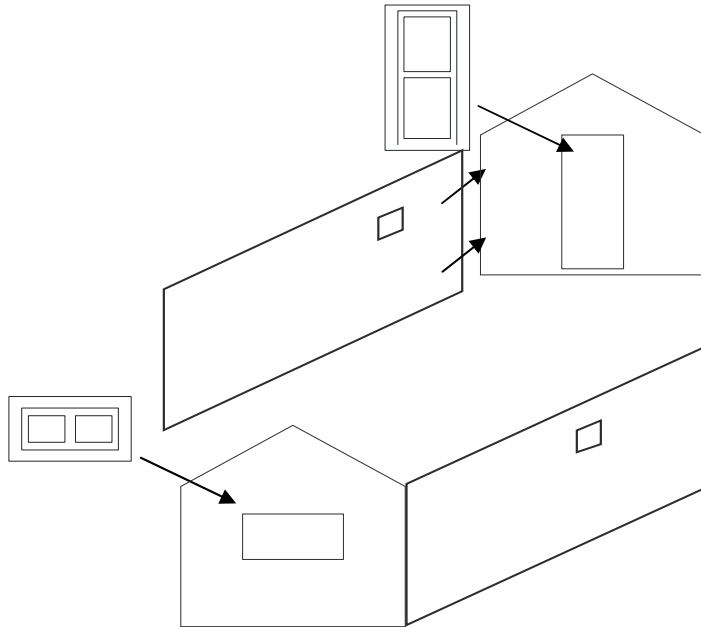

Bahnmeisterschuppen:

Die Tür an der Stirnseite des Bahnmeisterschuppens bündig mit der Unterkante von der Rückseite an den Mauerteil kleben. Das Fenster am gegenüberliegenden Mauerteil ebenfalls von innen verkleben.

Anschließend die beiden langen Mauerteile an die Stirnseiten kleben. (Klebefläche ist jeweils die Innenseite der beiden Stirnmauern.)


Nach Aushärten der Klebestellen die Zusammenstöße leicht anschleifen und die Gebäudeteile (Tür- und Fensterschmalseiten und Mauerauslass mitlackieren) lackieren. Wir verwenden dazu Revell Aqua Color Farben, die Bemalung ist aber auch mit allen anderen Farben möglich.

Wir empfehlen, die Türen und das Fenster aufgrund der hohen Realitätsstreue vor dem Verkleben mit Beize (braun) zu behandeln.

Die fertig abgemischten Beizen erhalten Sie bei MBC-Weiss.

Abschließend die beiden Dachteile und den Dachfirst aufsetzen und verkleben.

WC

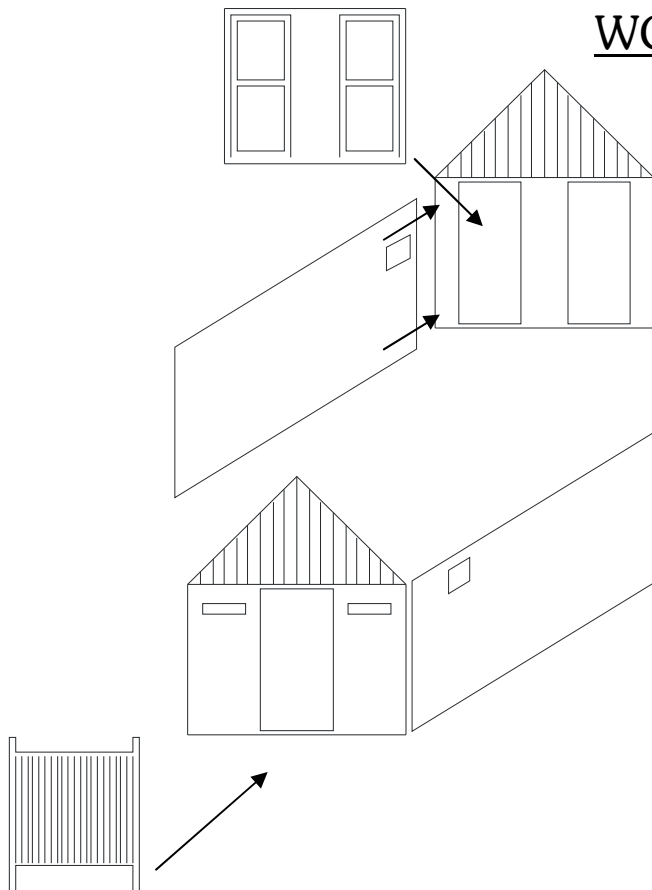

WC-Häuschen:

Die Doppeltür an der Stirnseite des WC-Häuschens bündig mit der Unterkante von der Rückseite an den Mauerteil kleben.

Anschließend die beiden langen Mauerteile an die Stirnseiten kleben. (Klebefläche ist jeweils die Innenseite der beiden Stirnmauern.)

Nach Aushärten der Klebestellen die Zusammenstöße leicht anschleifen und die Gebäudeteile (Tür- und Fensterschmalseiten und Mauerauslass mitlackieren) lackieren. Wir verwenden dazu Revell Aqua Color Farben, die Bemalung ist aber auch mit allen anderen Farben möglich.

Wir empfehlen, die Türen aufgrund der hohen Realitätsstreue vor dem Verkleben mit Beize (braun) zu behandeln.

Die fertig abgemischten Beizen erhalten Sie bei MBC-Weiss.

Abschließend die beiden Dachteile und den Dachfirst aufsetzen und verkleben und das Holzschichtgitter in einem Abstand von etwa 1cm als Sichtschutz vor den Türrahmen kleben.

Zum Verkleben der einzelnen Bauelemente empfehlen wir FALLER LaserCut-Kleber 170494