


Die beiliegenden Wände gemäß der Skizze auf die Grundplatte kleben. Beachten Sie bitte, dass die angedeuteten Holzbretter außen liegen.

Achtung: Die beiden Türen, sowie die senkrechte Latte auf die Außenseite der Wand kleben.

Die Doppeltür kann auch mit einer Fensterfolie versehen werden. Diese dann vor dem Einbau von innen auf die Tür kleben.

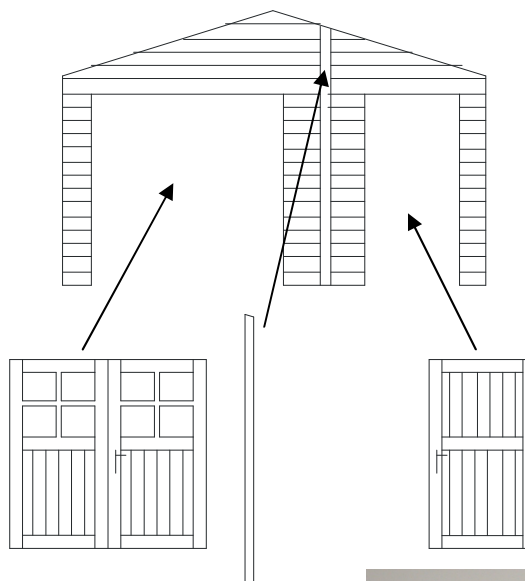

Nachdem Sie die Teile auf der Bodenplatte fixiert haben, können Sie die Sperrholzteile mit Holzlasur in der gewünschten Farbe bestreichen.

Wir verwenden zum Verkleben aufgrund der feinen Dosierspitze Faller Lasercutkleber 170494, es ist aber auch Leim aus dem Baumarkt eine günstige Variante.

Nachdem die Wände ausgehärtet und getrocknet sind, das beiliegende Dach und die Dach-Abschlußleisten wie auf dem Foto abgebildet, aufkleben.

Wir wünschen viel Spaß mit dem Modell !

