



0,6mm Sperrholz

ERKER-Tür

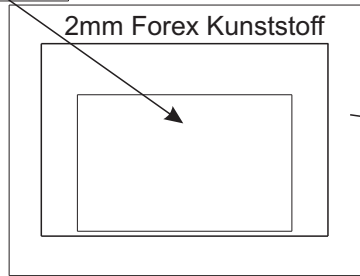


2mm Forex Kunststoff

Die beiden 0,6mm Sperrholzteile beizen oder bemalen. Danach die Mauerteile weiß bemalen. Nachdem die Teile gut ausgetrocknet sind, können die bemalten/gebeizten Fensterteile von hinten an die bemalten FOREX-Kunststoffteile geklebt werden. Erst nach Montage des Erkers (Seite 2) den Erker-Eingang von hinten an die Hausfront kleben.

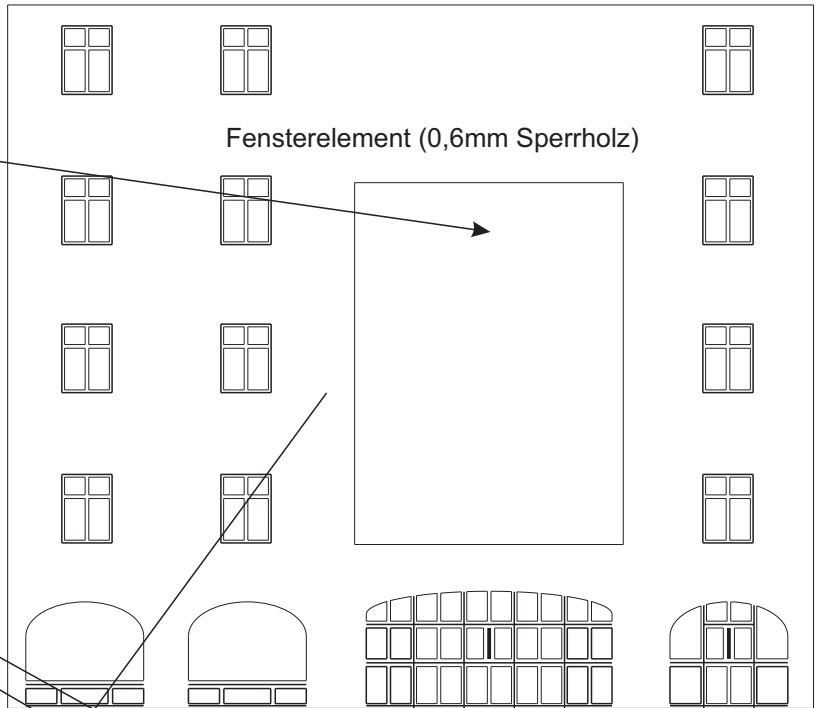


Fensterelement (0,6mm Sperrholz)

Fensterläden (24x)



Fensterbretter (12x)

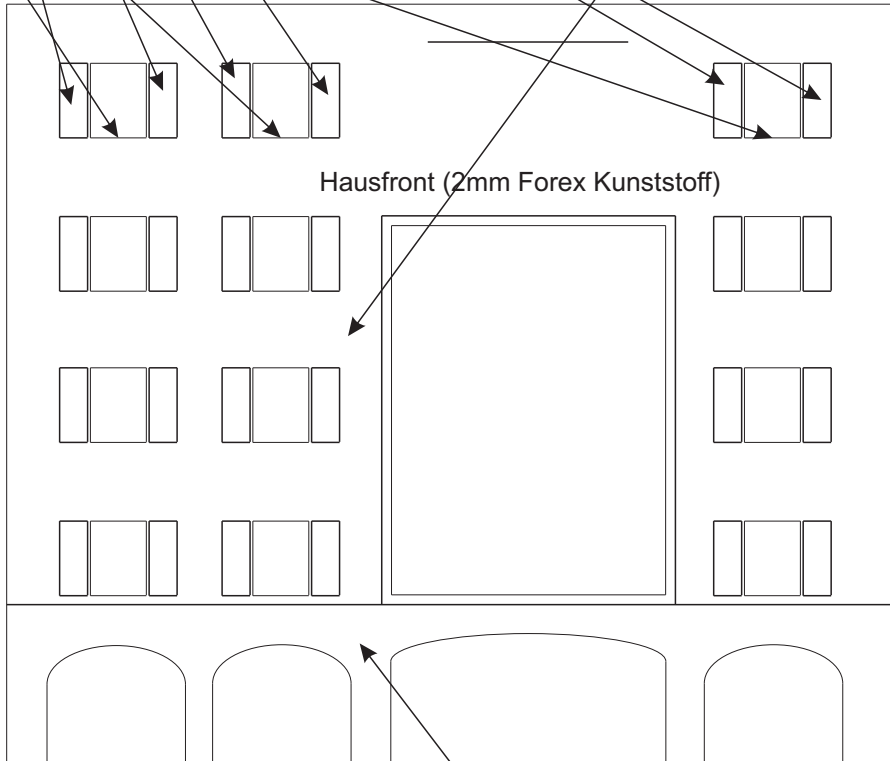



Hausfront (2mm Forex Kunststoff)

Die Mauerteile (2mm Forex-Kunststoff) sorgfältig weiß bemalen. Auch die Fensterausnehmungen nicht vergessen.


Die Fensterläden haben wir bei unserem Modell dunkelbraun bemalt, die Fensterbretter in grau gehalten.

Die Naturstein-Imitation haben wir in Erdfarben bemalt, die Torbögen in hellgrau.

Fensterläden, Fensterbretter und sonstige aufzuklebende Teil erst NACH der Bemalung verkleben. Wir empfehlen zum Verkleben Weißleim aus dem Baumarkt bzw. Lasercut-Kleber mit dünner Dosierspitze. Für die Bemalung verwenden wir REVELL Aqua Color Farben



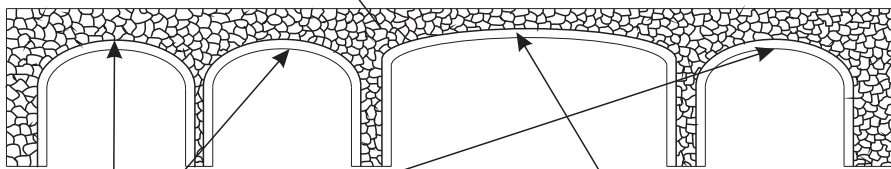


3x



1x

Erker - Oberer Teil

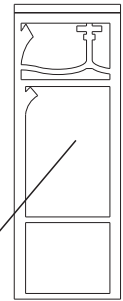
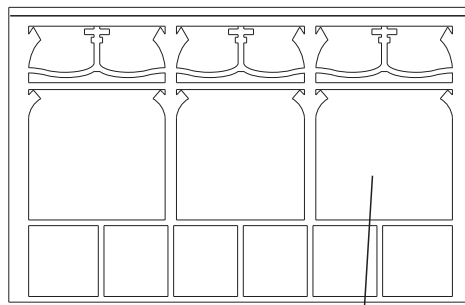



Abdeckung oberer
Erkerteil

Zuerst den oberen Erkerteil bemalen und entsprechend Skizze und Foto zusammenkleben.




Danach den unteren Erkerteil bemalen, verkleben und an den oberen Erkerteil kleben.

Nachdem der Erker gut ausgetrocknet ist, an die Hausfront kleben. Danach den Erker-Eingang (S1., links oben) von hinten an die Hausfront anpassen.

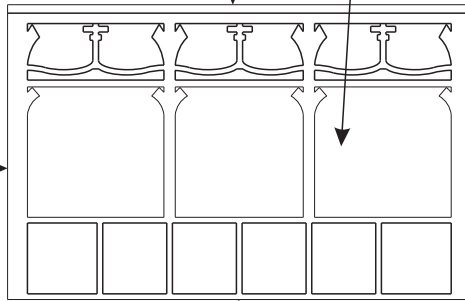

Boden oberer
Erkerteil

Erker - Unterer Teil

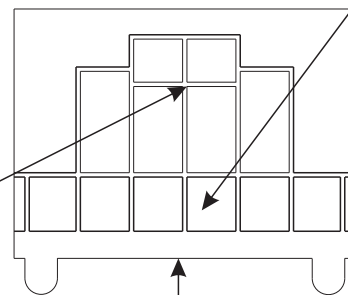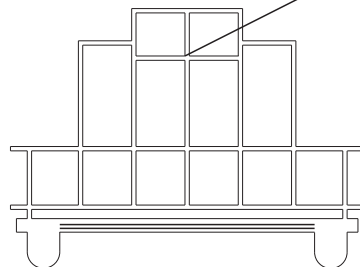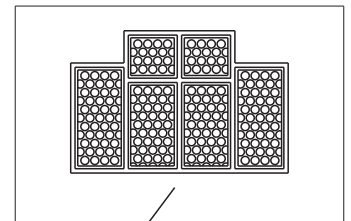

Boden unterer Erkerteil


Den 0,6mm Sperrholzteil beizen oder bemalen. Danach den Mauerteil weiß bemalen. Nachdem die Teile gut ausgetrocknet sind, können die bemalten/gebeizten Fensterteile von hinten an die bemalten FOREX- Kunststoffteile geklebt werden.

Die Mauerteile (2mm Forex-Kunststoff) sorgfältig weiß bemalen. Auch die Fensterausnehmungen nicht vergessen.

Die Fensterläden haben wir bei unserem Modell dunkelbraun bemalt, die Fensterbretter in grau gehalten.

Fensterläden, Fensterbretter und sonstige aufzuklebende Teil erst NACH der Bemalung verkleben.

Wir empfehlen zum Verkleben Weißleim aus dem Baumarkt bzw. Lasercut-Kleber mit dünner Dosierspitze.
Für die Bemalung verwenden wir REVELL Aqua Color Farben

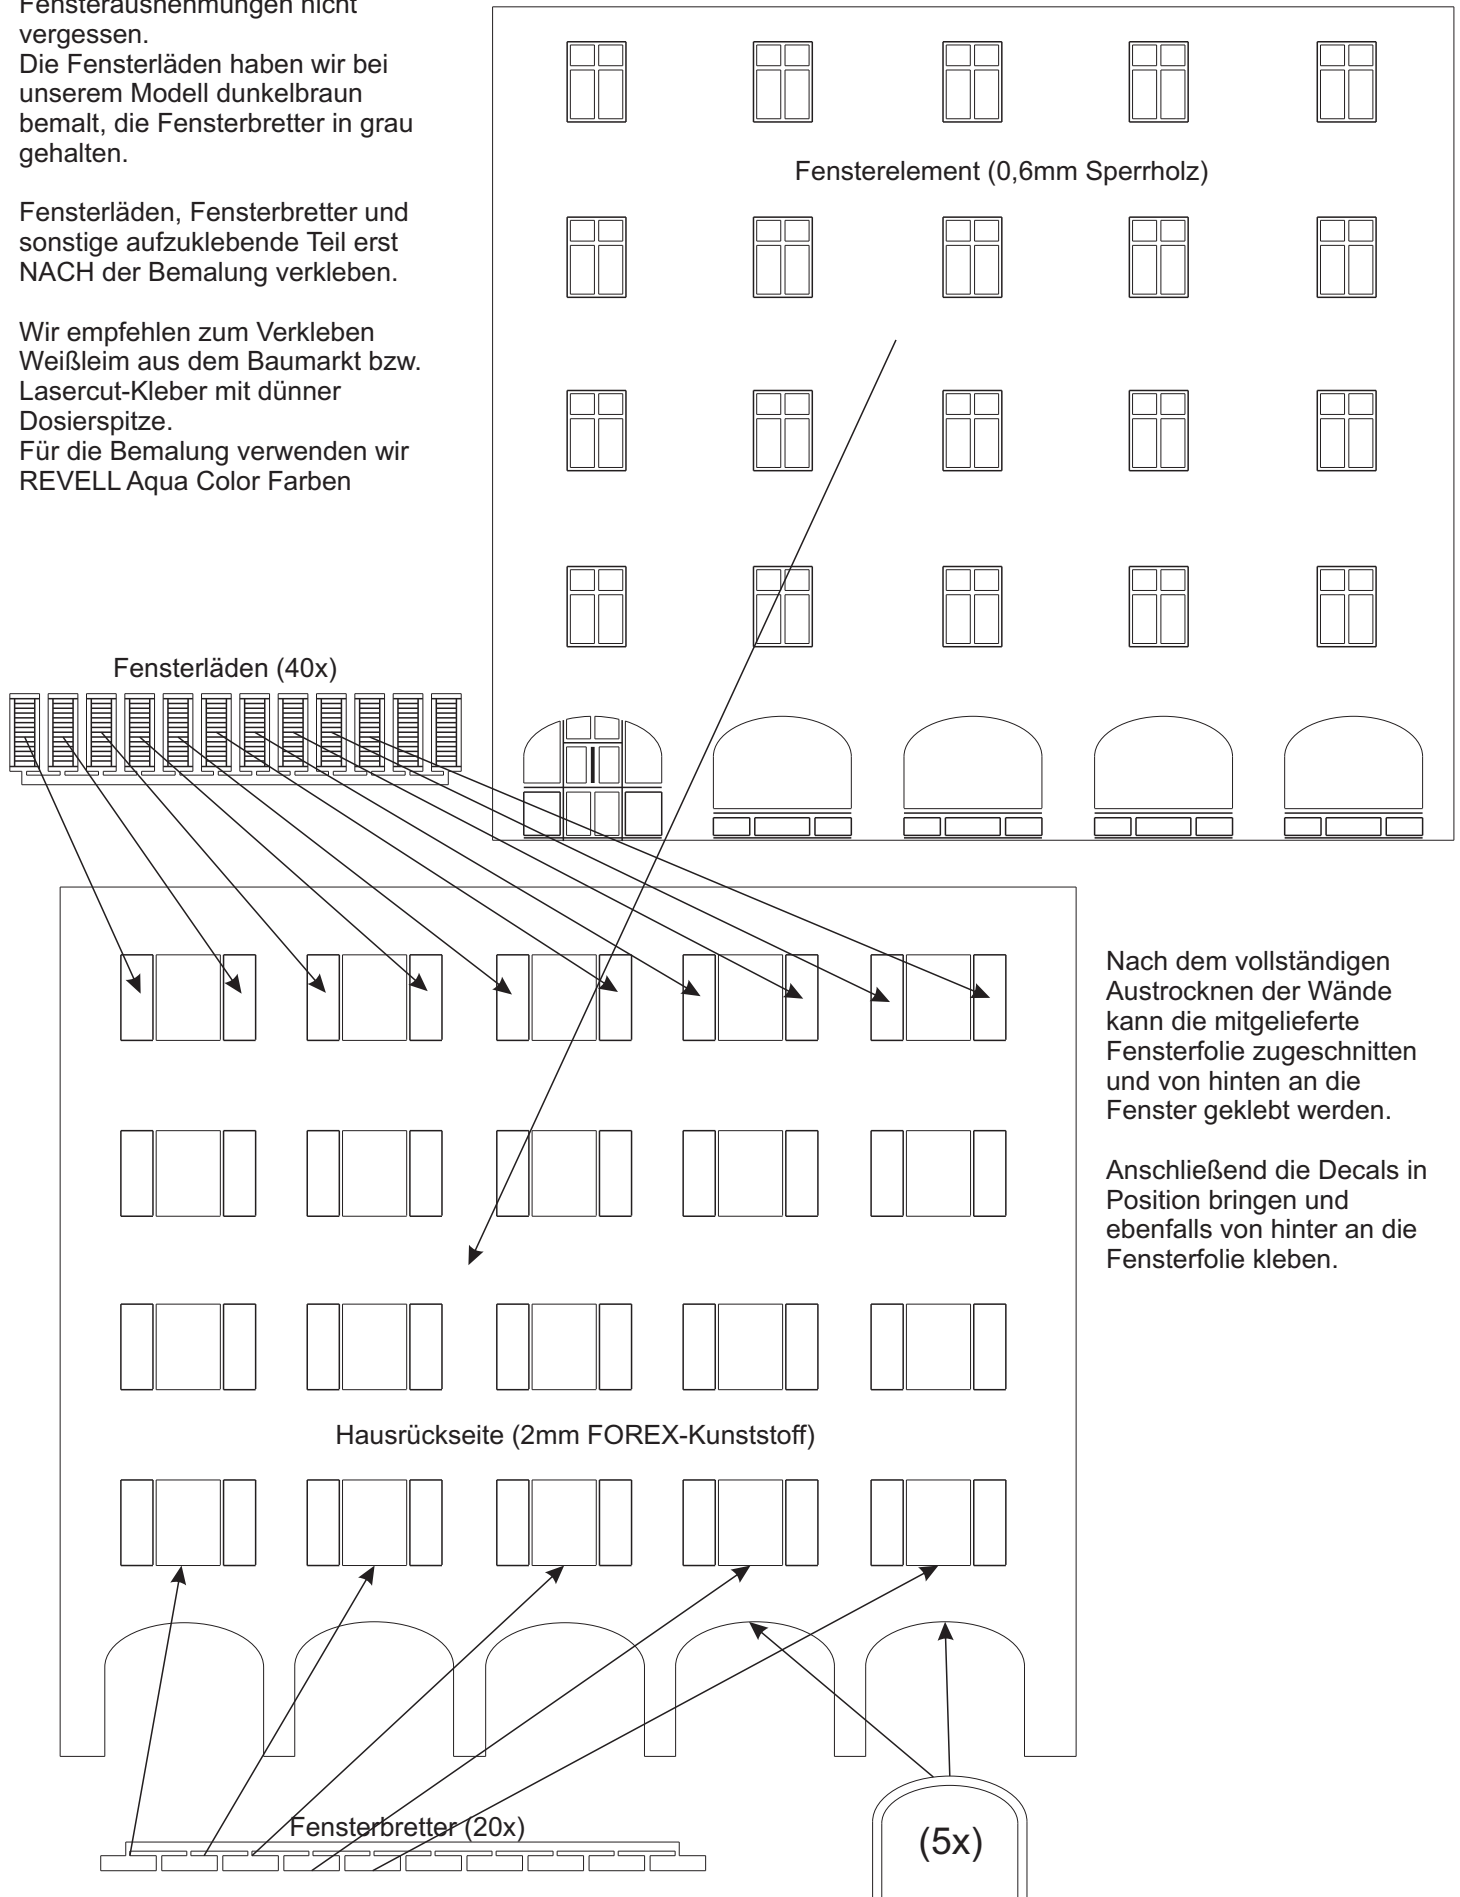

Fensterelement (0,6mm Sperrholz)

Fensterläden (40x)

Hausrückseite (2mm FOREX-Kunststoff)



Fensterbretter (20x)

(5x)

Nach dem vollständigen Austrocknen der Wände kann die mitgelieferte Fensterfolie zugeschnitten und von hinten an die Fenster geklebt werden.

Anschließend die Decals in Position bringen und ebenfalls von hinter an die Fensterfolie kleben.

2x

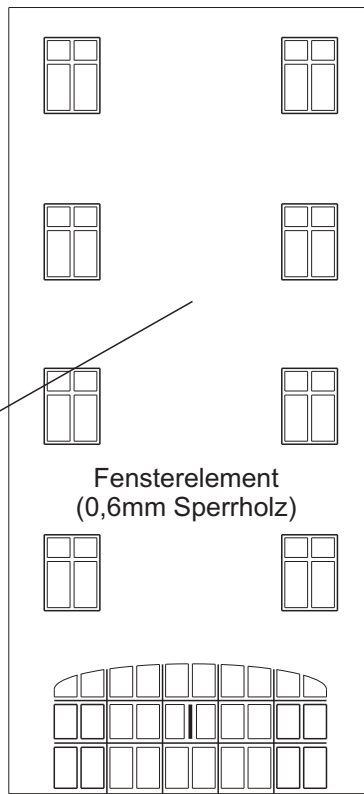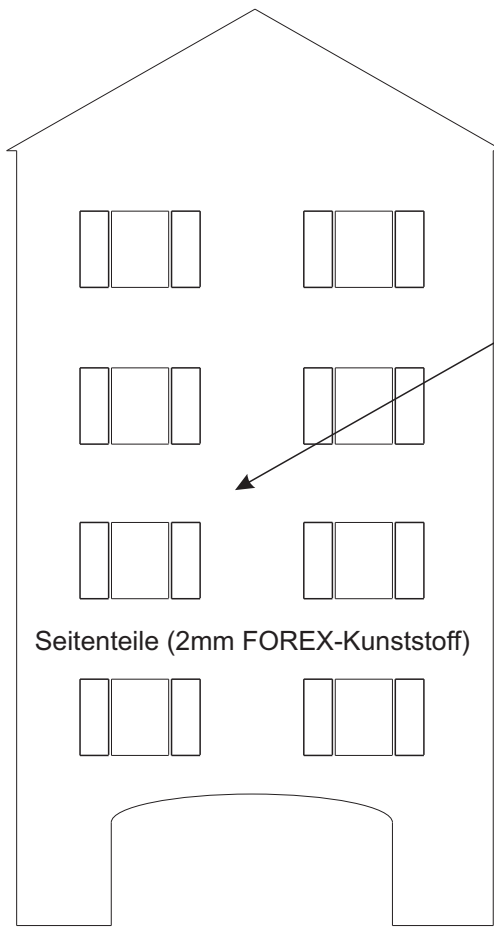


Die beiden 0,6mm Sperrholzteile beizen oder bemalen. Danach die Mauerteile weiß bemalen. Nachdem die Teile gut ausgetrocknet sind, können die bemalten/gebeizten Fensterteile von hinten an die bemalten FOREX- Kunststoffteile geklebt werden.


Die Mauerteile (2mm Forex-Kunststoff) sorgfältig weiß bemalen. Auch die Fensterausnehmungen nicht vergessen. Die Fensterläden haben wir bei unserem Modell dunkelbraun bemalt, die Fensterbretter in grau gehalten. Fensterläden, Fensterbretter und sonstige aufzuklebende Teil erst NACH der Bemalung verkleben. Wir empfehlen zum Verkleben Weißleim aus dem Baumarkt bzw. Lasercut-Kleber mit dünner Dosierspitze. Für die Bemalung verwenden wir REVELL Aqua Color Farben

Nachdem Sie die einzelnen Mauerteile mit Fensterfolien und Decals versehen haben, können die Mauerteile zusammengeklebt werden. Gut austrocknen lassen, danach die Dachverstreben (siehe unten) verleimen, austrocknen lassen und die Dachteile am Modell verkleben.

Erkerdach (gold bemalen)

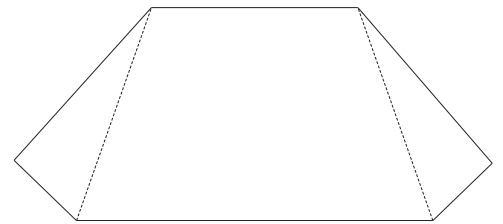

Dachteile (2x)

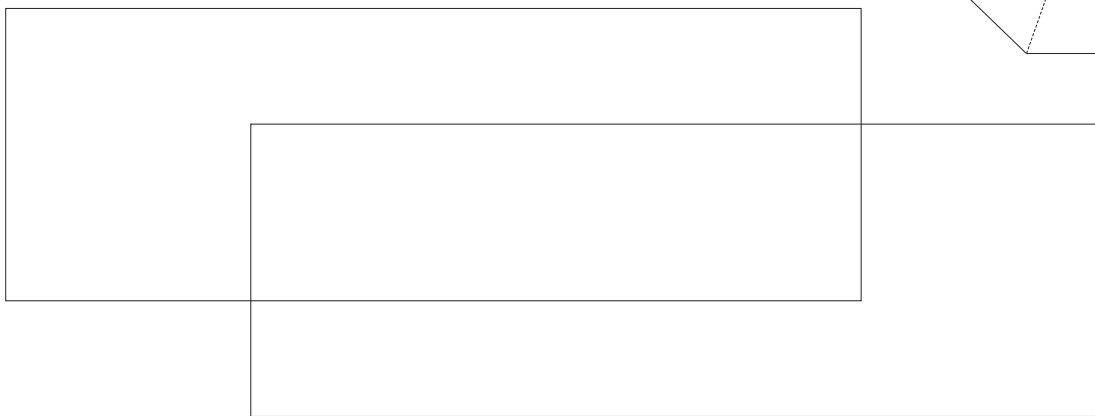

Nun werden abschließend das gold bemalte Erkerdach an der Hausfront befestigt. Anschließend Dachrinnen und Dachfirste, sowie Schornsteine am Modell montieren.

Wir wünschen viel Freude an Ihrem Modell. Sollten Teile nicht mitgeliefert worden sein oder Fragen bestehen, bitte kontaktieren Sie uns unter

bestellung@mbc-weiss.at

Dachverstreben



5x