

MBC12225 - Ölbohrturm Modell „Neusiedl/Z.“






Bauanleitung


Wir danken Ihnen, dass Sie sich für unser Modell eines Ölbohrturms, wie man ihn im Weinviertel Österreichs sehr häufig sehen kann. Unser Modell ist einem Vorbild aus dem Zaytal in Neusiedl an der Zaya nachempfunden.

Das Original ist komplett in schwarz gehalten. Es existieren aber auch Lackierungsvarianten in silbergrau.

Entgraten Sie vorerst die 4 Hauptteile des Bausatzes und schleifen Sie die Kanten vorsichtig mit einem feinkörnigen Schleifpapier bzw. einer Sandfeile nach. Anschließend lackieren Sie die Teile in der von Ihnen gewünschten Farbe.

VOR DEM KLEBEN LACKIEREN

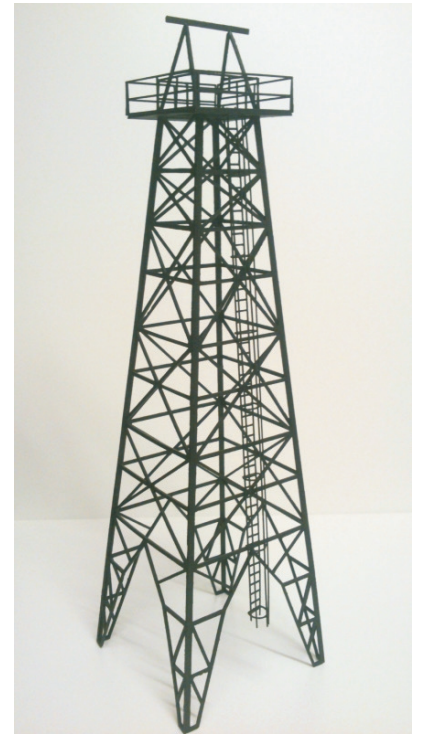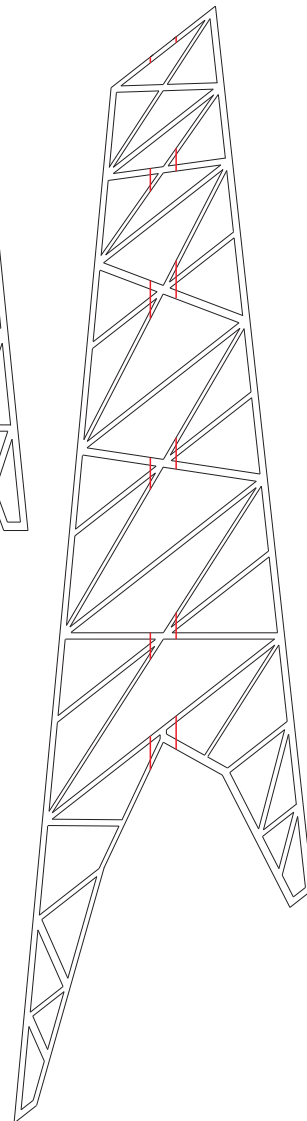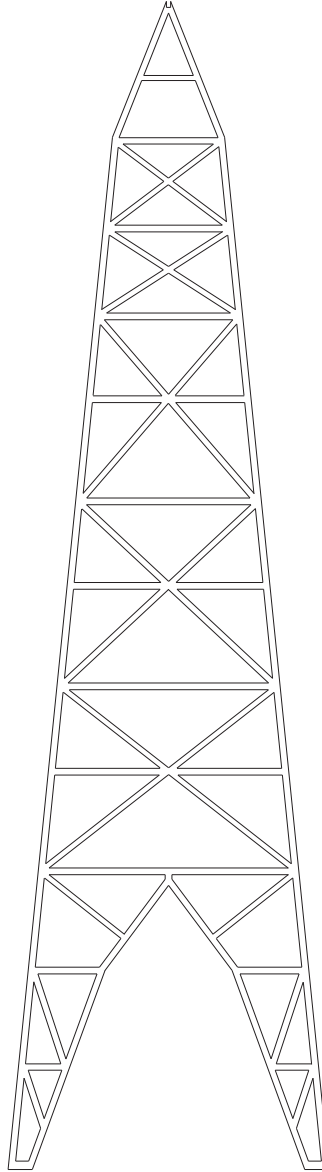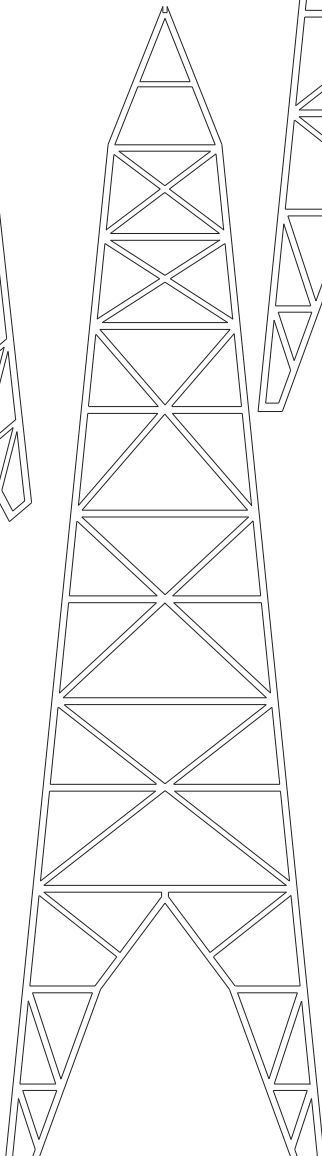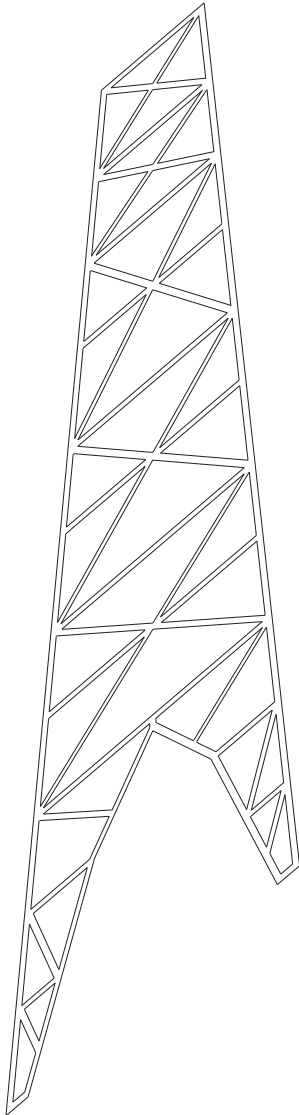

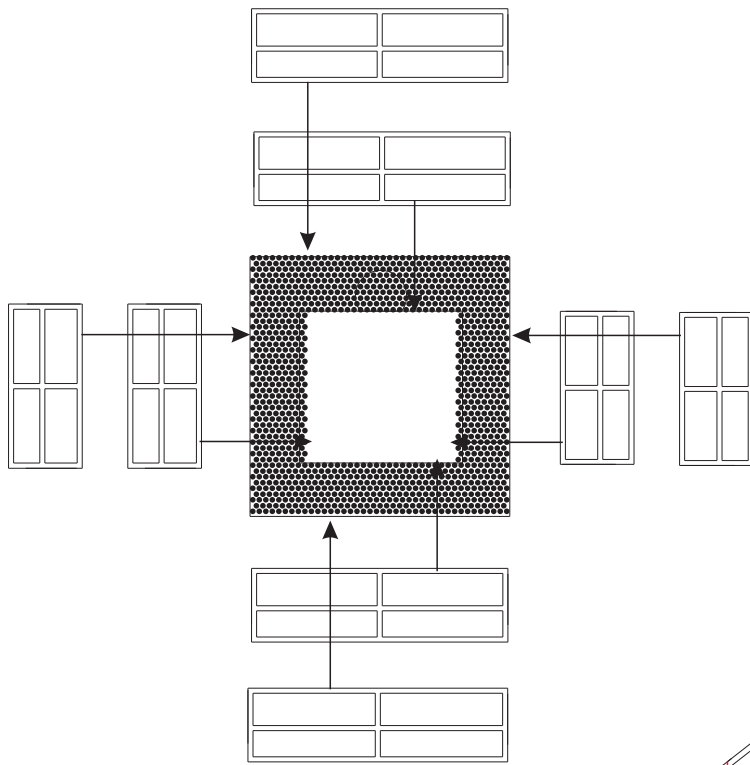

Nachdem Sie die 4 Hauptteile des Bausatzes lackiert haben, können diese mit Leim verklebt werden. Wir verwenden dazu Faller Lasercut-Kleber, mit herkömmlichem Leim aus dem Baumarkt, mit einem Zahnstocher dünn aufgetragen erzielen Sie aber ebenfalls brauchbare Ergebnisse.



Anschließend bemalen Sie die Plattform, sowie die Geländer der Plattform. Die äußeren Geländerteile sind minimal länger als die Inneren, so können diese auch nicht verwechselt werden. Auf der Seite des Leiter-Einstiegs bitte den unteren Geländerteil mit einem scharfen Bastelmesser abtrennen.



Nachdem Sie die Plattform aufgebaut haben, bemalen Sie bitte die Leiter, sowie die Kleinteile der Leiter.

Abschließend die Leiter zur Plattform entsprechend der Abbildung verkleben und an den mit senkrechten Markierungen versehenen Hauptteil (auf der Skizze rechts in rot gehalten) kleben.

Den Leim gut austrocknen lassen, damit sich die Kleinteile nicht mehr vom Modell lösen können.

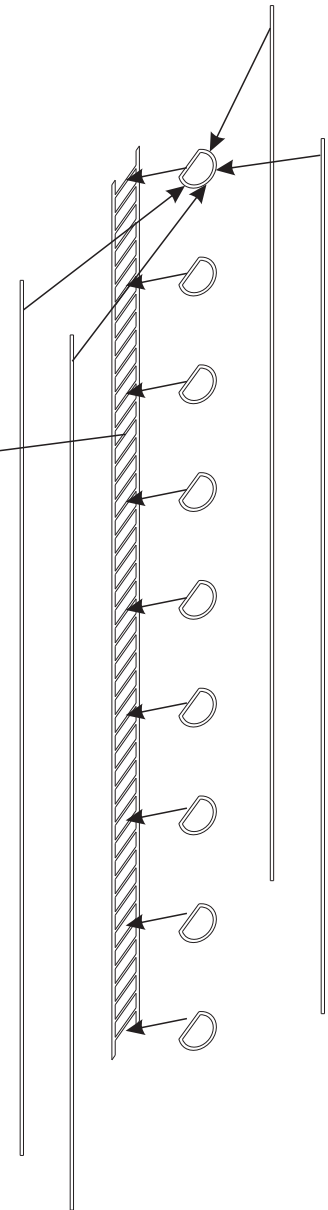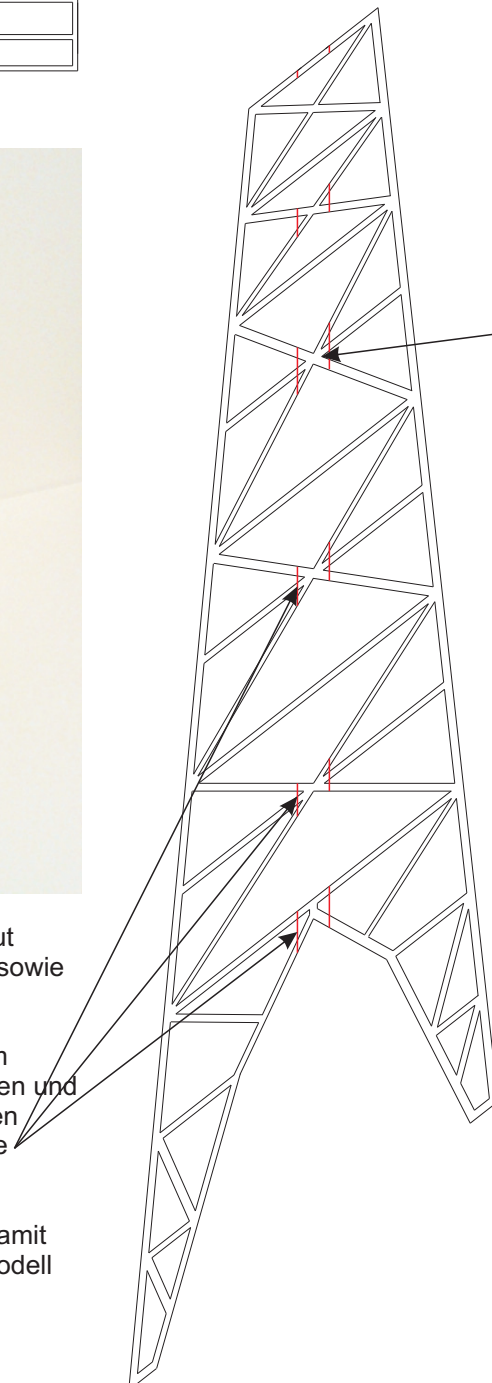

Sollten Teile des Bausatzes nicht mitgeliefert worden sein oder sollten Sie Fragen zum Aufbau haben, kontaktieren Sie uns bitte unter

bestellung@mbc-weiss.at

Wir wünschen viel Freude mit dem Modell !