

Hausfront


Die Hausfront entsprechend den nachfolgenden Abbildungen zusammenbauen und verkleben! Zum Verkleben der Bauteile empfehlen wir Lasercut-Kleber oder Weißleim aus dem Baumarkt.

Wichtiger Hinweis:


VOR DEM VERKLEBEN bemalen Sie bitte die einzelnen Bauteile gemäß Ihren eigenen Vorstellungen. Beachten Sie, dass Sie auch die Fensterrahmen von dem Einbau des Fensterteils entsprechend farbig gestalten.

Empfohlene Reihenfolge:

- 1 - Bemalen der Hausfront
- 2 - Bemalen der Tür- und Fensterrahmen und Verkleben nach dem Austrocknen
- 3 - Nachbessern der verklebten Fensterrahmen durch sorgfältiges Schleifen und Ausbessern der Bemalung (falls nötig)
- 4 - Bemalen des Fensterteils und anschließendes Ankleben an den Mauerteil (von hinten)
- 5 - Ankleben der Fensterfolie und des Dekorbogens (jeweils von hinten) an den Fensterteil

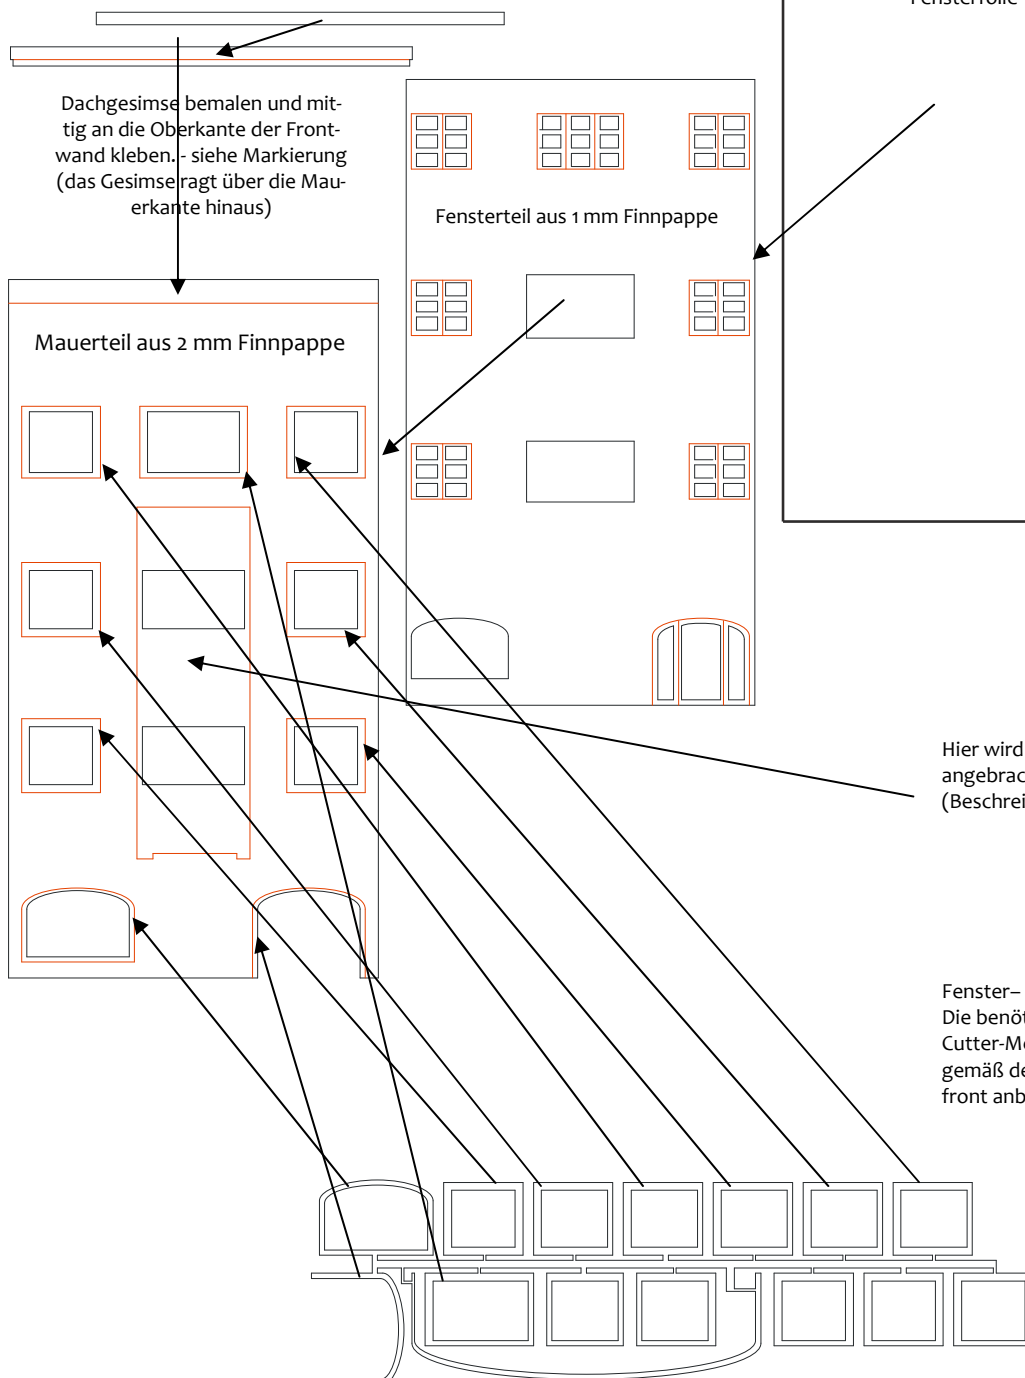

Decals für Hausfront

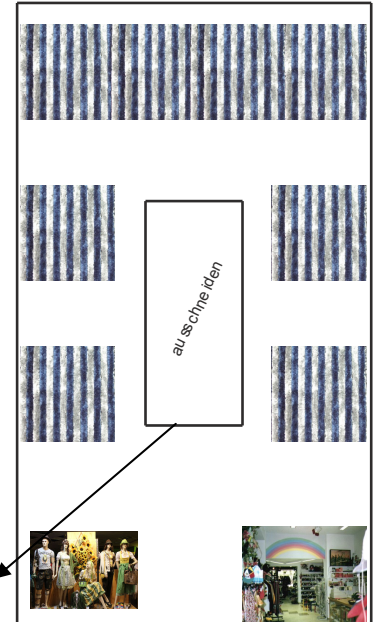

Hausrückseite

Die Hausfront entsprechend den nachfolgenden Abbildungen zusammenbauen und verkleben ! Zum Verkleben der Bauteile empfehlen wir Lasercut-Kleber oder Weißleim aus dem Baumarkt.


Wichtiger Hinweis:

VOR DEM VERKLEBEN bemalen Sie bitte die einzelnen Bauteile gemäß Ihren eigenen Vorstellungen.


Beachten Sie, dass Sie auch die Fensterrahmen von dem Einbau des Fensterteils entsprechend farbig gestalten.

Empfohlene Reihenfolge:

- 1 - Bemalen der Hausrückseite
- 2 - Bemalen der Tür- und Fensterrahmen und Verkleben nach dem Austrocknen
- 3 - Nachbessern der verklebten Fensterrahmen durch sorgfältiges Schleifen und Ausbessern der Bemalung (falls nötig)
- 4 - Bemalen des Fensterteils und anschließendes Ankleben an den Mauerteil (von hinten)
- 5 - Ankleben der Fensterfolie und des Dekorbogens (jeweils von hinten) an den Fensterteil

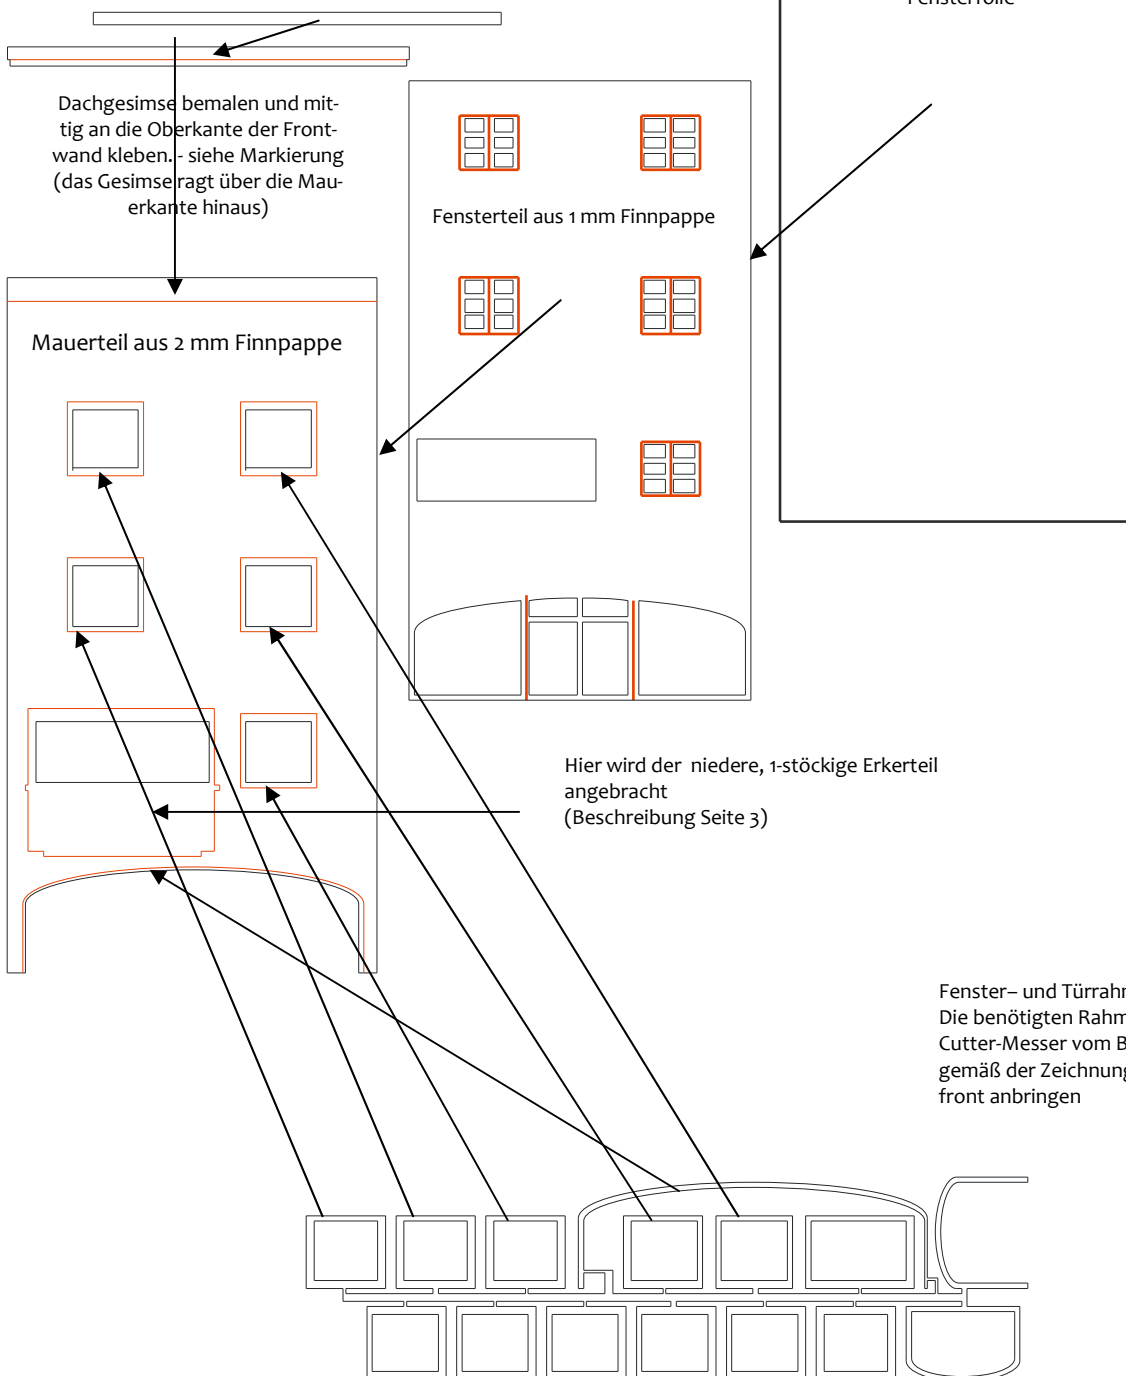


Decals für Hausrückseite

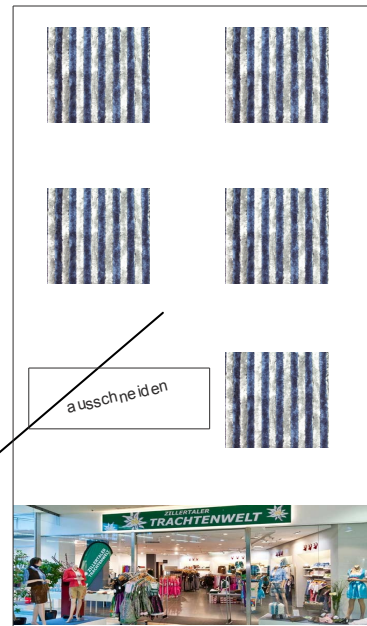

Fenster- und Türrahmen (außen)

Die benötigten Rahmen bitte sorgfältig mit einem Cutter-Messer vom Bauteil trennen, bemalen und gemäß der Zeichnung an die Außenseite der Hausfront anbringen

Seitenteile (2x)

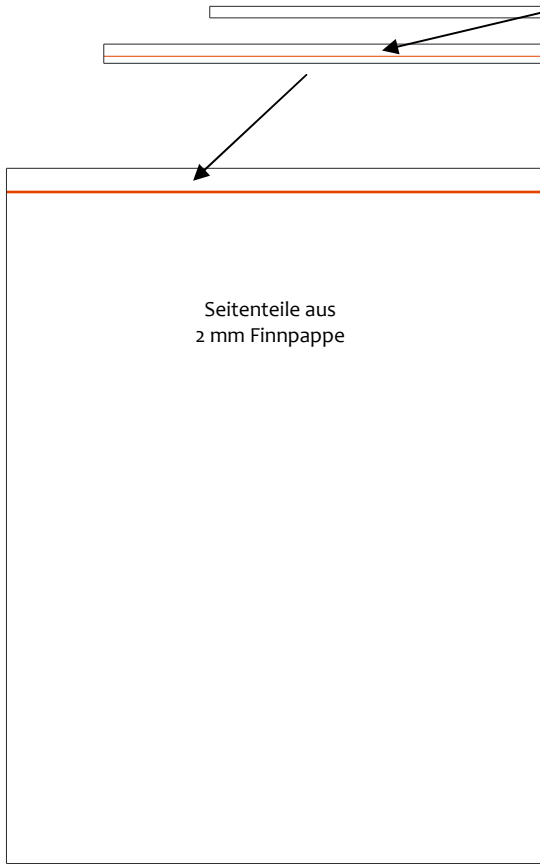


Die beiden Seitenteile entsprechend den nachfolgenden Abbildungen zusammenbauen und verkleben! Zum Verkleben der Bauteile empfehlen wir Lasercut-Kleber oder Weißleim aus dem Baumarkt.


Wichtiger Hinweis:
VOR DEM VERKLEBEN bemalen Sie bitte die einzelnen Bauteile gemäß Ihren eigenen Vorstellungen.

Empfohlene Reihenfolge:
1 - Bemalen der Seitenteile (Mauerteile)
2 - Bemalen der Gesims-Teile und Aufkleben nach dem Austrocknen der Farbe

Erker hoch (für Hausfront)

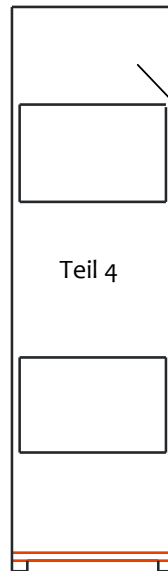


Erkerdach
Es wird empfohlen, das Erkerdach erst anzubringen, nachdem Sie den Erker an die Hausfront geklebt haben



Reihenfolge des Erker-Aufbaues:

- 1) Bauteil 4 von hinten an Bauteil 1 kleben
- 2) Teile 2 und 3 im 90° Winkel an Bauteil 1 ankleben
- 3) Die Fenster Teile des Erkers von hinten in die Mauerteile kleben
- 4) Fensterfolien an die Fenster Teile kleben
- 5) Decals (Seitenteile zuschneiden) an die Fensterfolie kleben
- 6) Erkerboden und Erkerabdeckung oben verkleben

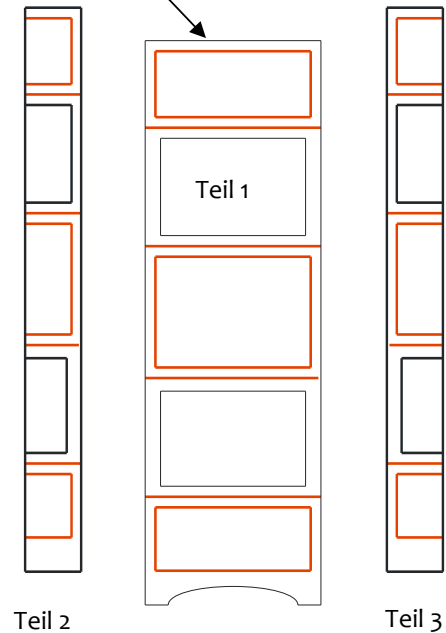


Teil 2

Teil 1

Teil 3




Erkerboden Erkerabdeckung oben

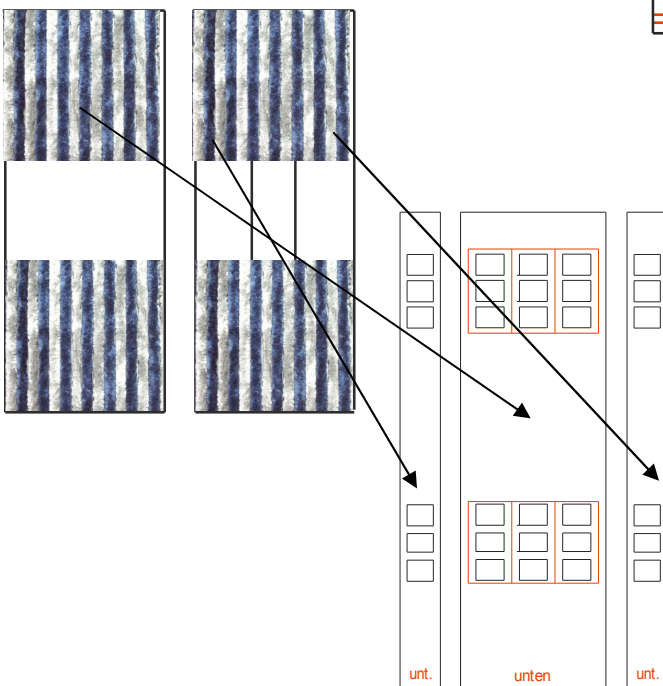

Fenster Teile Erker


Erker niedrig (für Hausrückseite)

Reihenfolge des Erker-Aufbaues:

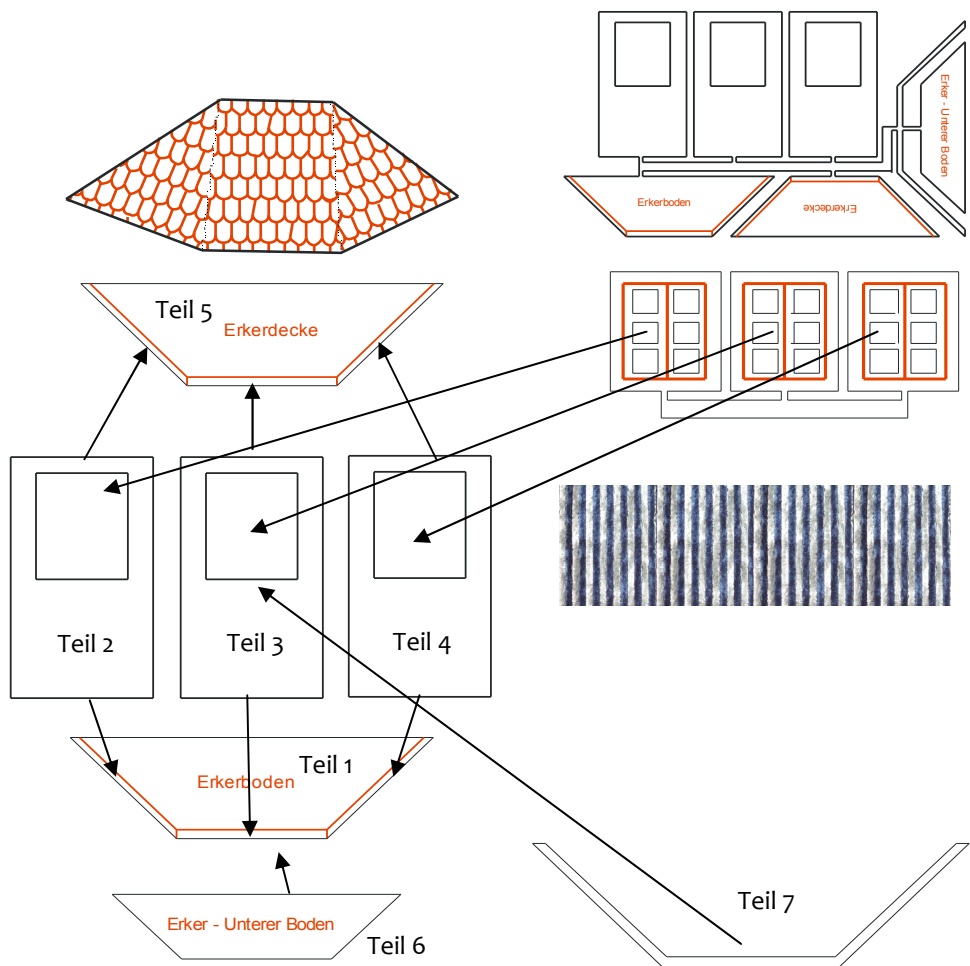

- 1) Bauteile 2,3 und 4 auf die Markierung des Erkerbodens, Bauteil 1, kleben. Dazu muss der Winkel der Bauteile mit einer feinen Sandfeile angeschliffen werden. (das Material ist sehr leicht zu bearbeiten). Teile aufkleben und gut austrocknen lassen.
 - 2) Teil 5 (Erkerdecke) von oben an die bereits ausgehärteten Teile ankleben.
 - 3) Den Bauteil 6 (Unterer Boden Erker) von unten an den Erkerboden kleben.
 - 4) Fensterteile bemalen (3x) und von innen an die Teile 2, 3 und 4 ankleben.
 - 5) Danach die Fensterfolie zuschneiden und von hinten an die Fensterteile kleben.
 - 6) Decals an die Fensterfolie kleben.
 - 7) Bauteil 7 von außen an den fertigen Erker ankleben.
- Notfalls kleinere Ausbesserungsarbeiten mittels Sandfeile durchführen. Den Erker anschließend an die Hausrückseite kleben und das Erkerdach auf den Erker aufsetzen.

Dachkonstruktion

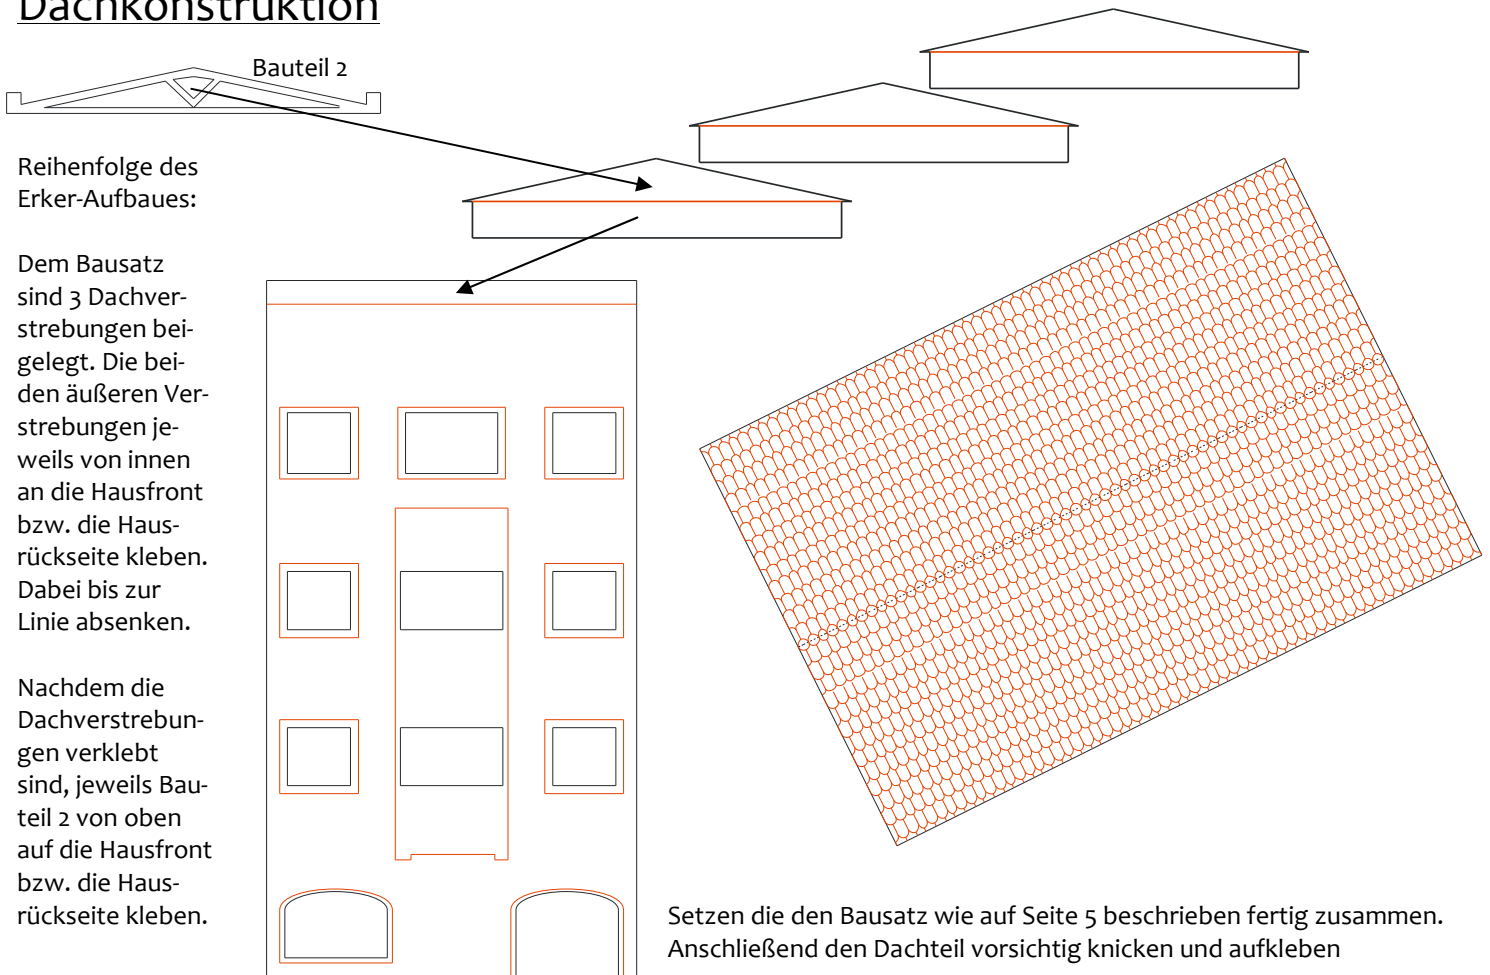

Reihenfolge des Erker-Aufbaues:


Dem Bausatz sind 3 Dachverstreben beigelegt. Die beiden äußeren Verstreben jeweils von innen an die Hausfront bzw. die Hausrückseite kleben. Dabei bis zur Linie absenken.

Nachdem die Dachverstreben verklebt sind, jeweils Bauteil 2 von oben auf die Hausfront bzw. die Hausrückseite kleben.

Setzen die den Bausatz wie auf Seite 5 beschrieben fertig zusammen. Anschließend den Dachteil vorsichtig knicken und aufkleben

Anordnung der Bauteile

Auf der Grundplatte ist die Anordnung der Wände definiert. Die nachfolgend beschriebenen Wände gemäß der Abbildung zusammensetzen!

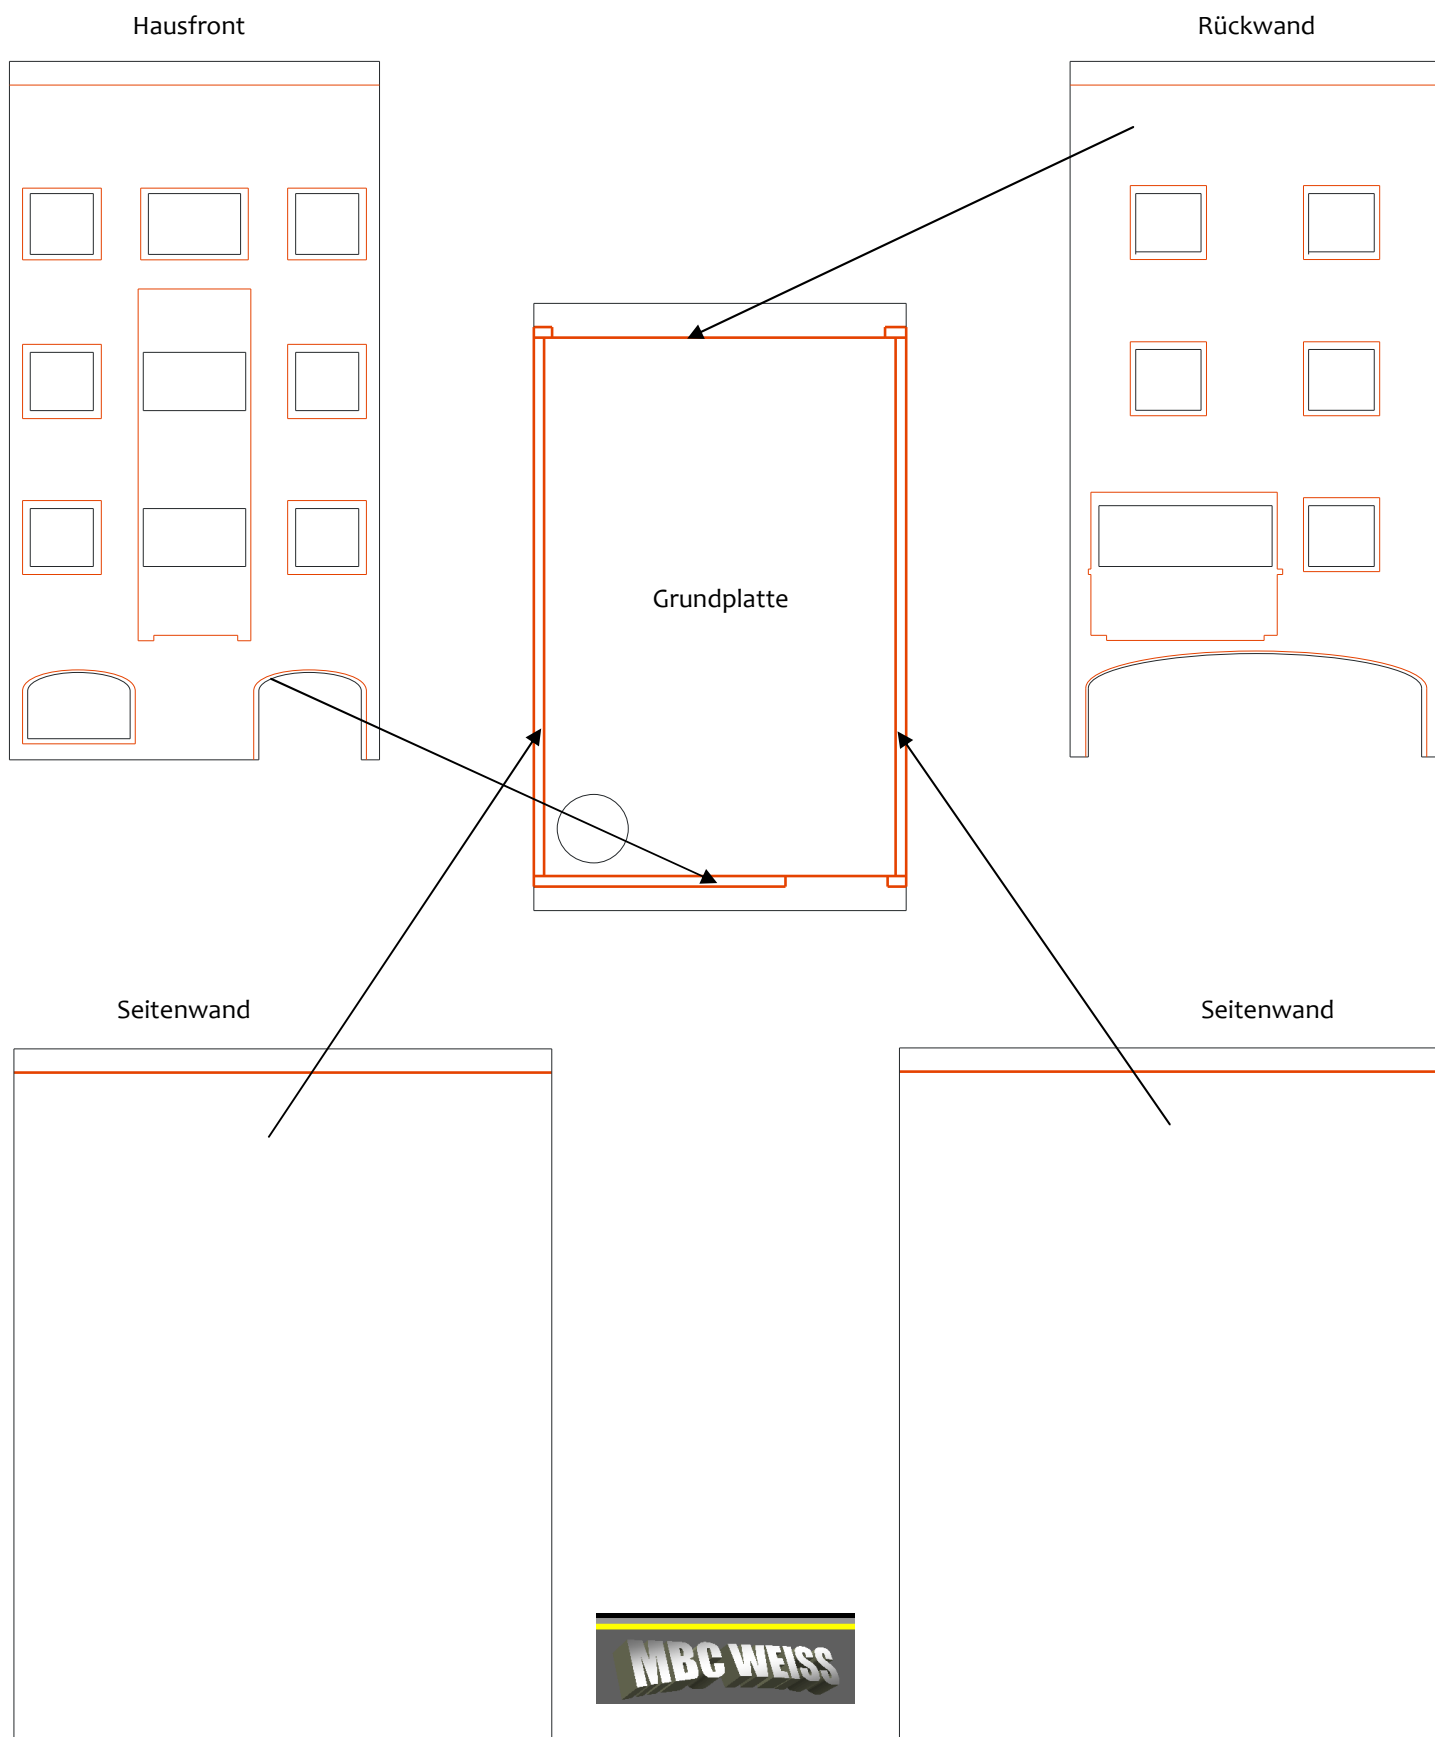

Modellbahncenter Kevin Weiß wünscht viel Freude mit dem Bausatz. Sollte es Fragen oder Unklarheiten beim Zusammenbau geben, kontaktieren Sie uns unter bestellung@mbc-weiss.at

Ein Produkt von MBC WEISS

Modellbahncenter Kevin Weiß

A-2225 Zistersdorf, Petzmayergasse 17 - Internet: www.mbc-weiss.at