


Keller 1

Tür und Fenster von hinten an die Markierung kleben.


Tip: beide Teile und auch die Schmalseiten des Tür- und Fensterstockes vorher bemalen.

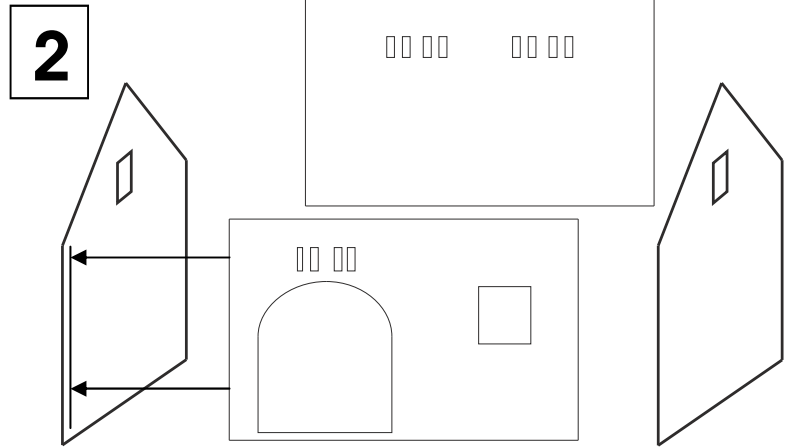

Verkleben der vier Mauerteile. Dabei ist zu beachten, dass die Front- und Rückseite des Kellers mit der Schmalseite an die Innenseite der jeweiligen Stirnwand zu verkleben ist. - siehe Abbildung.

Anschließend Aufsetzen der Dachteile und des Dachfirstes.


Tip: Nach dem Aushärten des Klebers mit feinkörnigem Schleifpapier über die Klebestellen schleifen, danach erst bemalen.

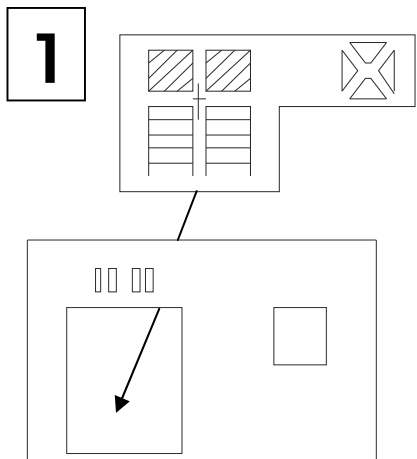

Keller 2

Tür und Fenster von hinten an die Markierung kleben.


Tip: beide Teile und auch die Schmalseiten des Tür- und Fensterstockes vorher bemalen.

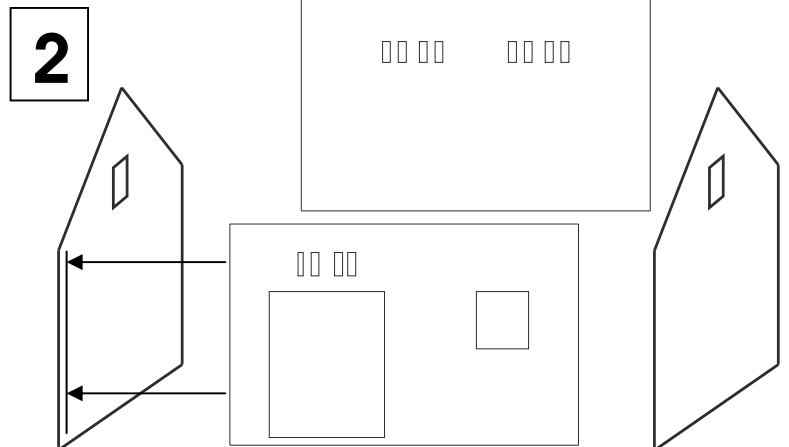

Verkleben der vier Mauerteile. Dabei ist zu beachten, dass die Front- und Rückseite des Kellers mit der Schmalseite an die Innenseite der jeweiligen Stirnwand zu verkleben ist. - siehe Abbildung. Anschließend Aufsetzen der Dachteile und des Dachfirstes.

Tip: Nach dem Aushärten des Klebers mit feinkörnigem Schleifpapier über die Klebestellen schleifen, danach erst bemalen.

Keller 3

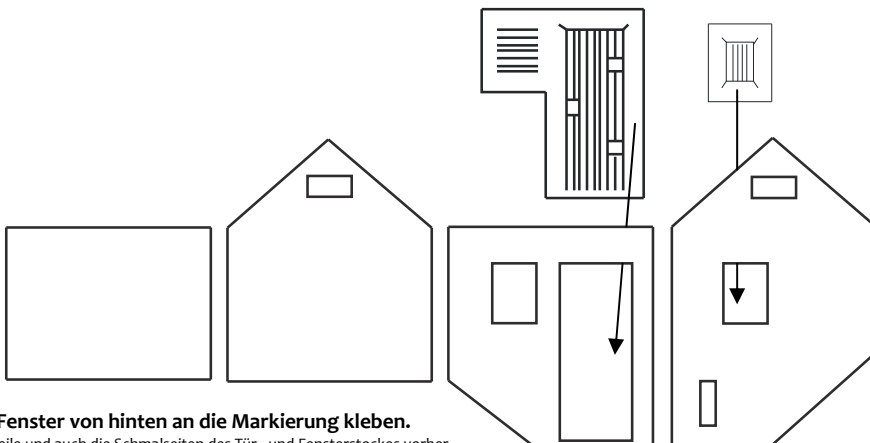

Tür und Fenster von hinten an die Markierung kleben.

Tip: beide Teile und auch die Schmalseiten des Tür- und Fensterstockes vorher bemalen.

Verkleben der vier Mauerteile. Dabei ist zu beachten, dass die Front- und Rückseite des Kellers mit der Schmalseite an die Innenseite der jeweiligen Stirnwand zu verkleben ist. Anschließend Aufsetzen der Dachteile und des Dachfirstes.

Tip: Nach dem Aushärten des Klebers mit feinkörnigem Schleifpapier über die Klebestellen schleifen, danach erst bemalen.



Weitere Gebäudemodelle nach österreichischem Vorbild finden Sie bei MBC Kevin Weiß auf www.mbc-weiss.at oder im gut sortierten Fachhandel