

Hausfront


Die Hausfront entsprechend den nachfolgenden Abbildungen zusammenbauen und verkleben! Zum Verkleben der Bauteile empfehlen wir Lasercut-Kleber oder Weißleim aus dem Baumarkt.

Wichtiger Hinweis:


VOR DEM VERKLEBEN bemalen Sie bitte die einzelnen Bauteile gemäß Ihren eigenen Vorstellungen. Beachten Sie, dass Sie auch die Fensterrahmen von dem Einbau des Fensterteils entsprechend farbig gestalten.

Empfohlene Reihenfolge:

- 1 - Bemalen der Hausfront
- 2 - Bemalen der Tür- und Fensterrahmen und Verkleben nach dem Austrocknen
- 3 - Nachbessern der verklebten Fensterrahmen durch sorgfältiges Schleifen und Ausbessern der Bemalung (falls nötig)
- 4 - Bemalen des Fensterteils und anschließendes Ankleben an den Mauerteil (von hinten)
- 5 - Ankleben der Fensterfolie und des Dekorbogens (jeweils von hinten) an den Fensterteil

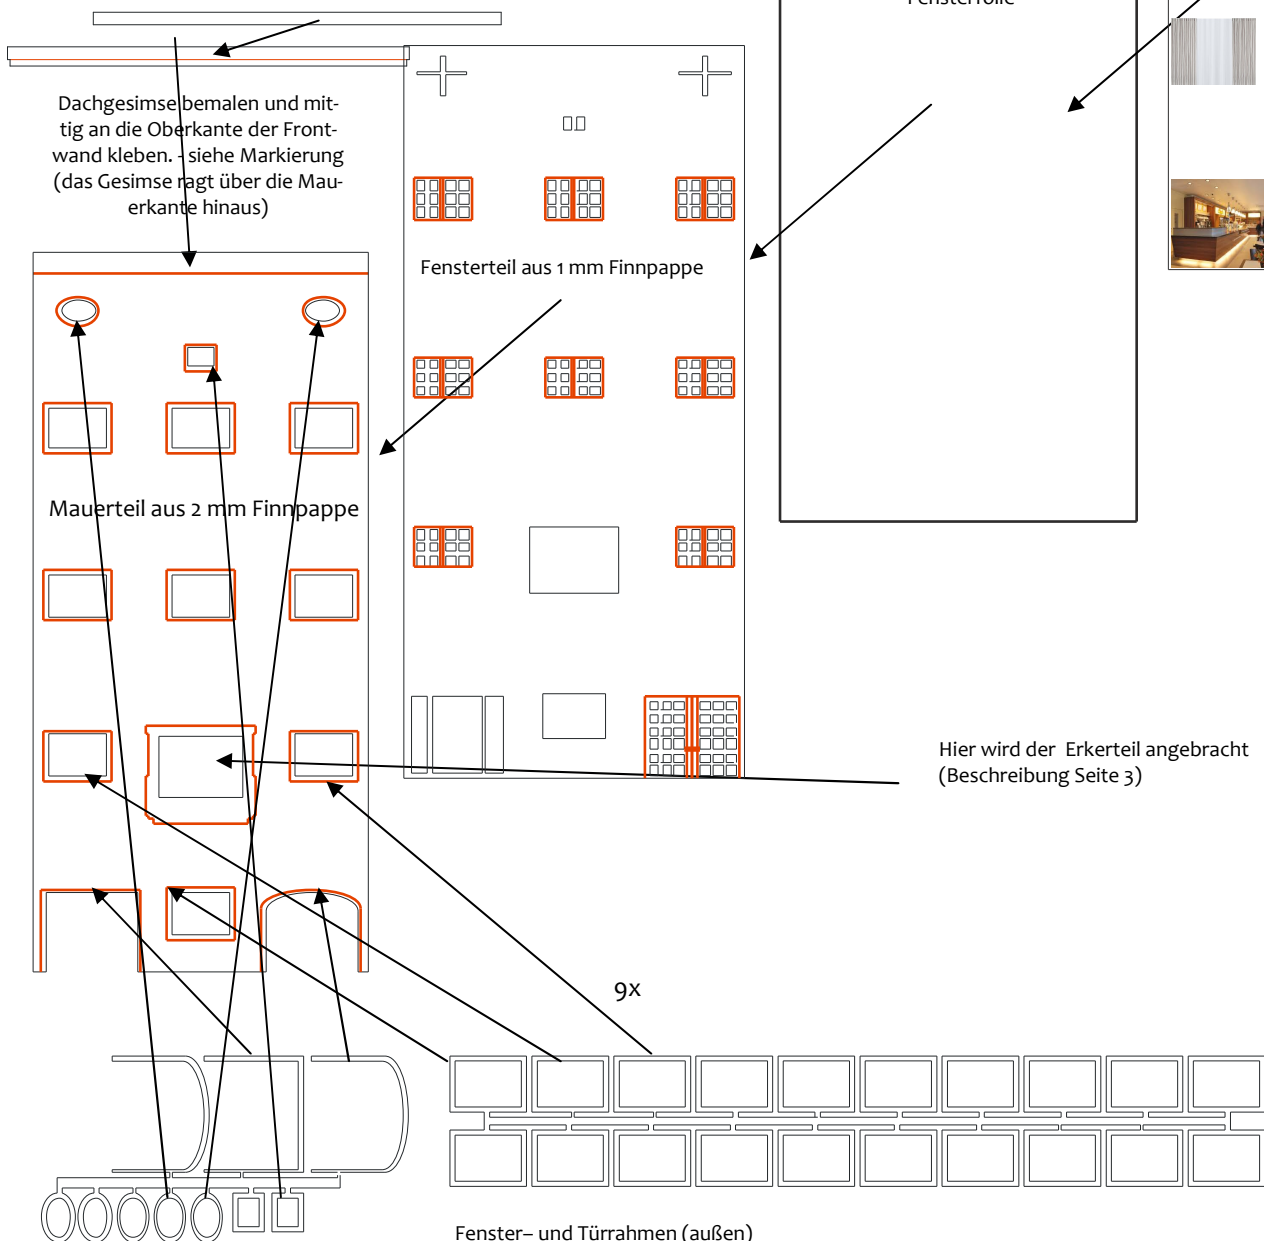

Die benötigten Rahmen bitte sorgfältig mit einem Cutter-Messer vom Bauteil trennen, bemalen und gemäß der Zeichnung an die Außenseite der Hausfront anbringen

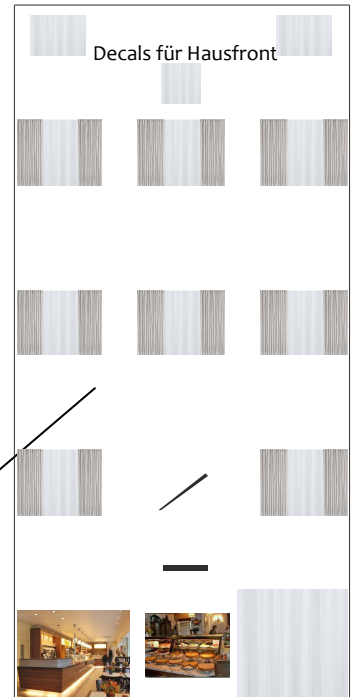

Hausrückseite

Die Hausfront entsprechend den nachfolgenden Abbildungen zusammenbauen und verkleben ! Zum Verkleben der Bauteile empfehlen wir Lasercut-Kleber oder Weißleim aus dem Baumarkt.


Wichtiger Hinweis:

VOR DEM VERKLEBEN bemalen Sie bitte die einzelnen Bauteile gemäß Ihren eigenen Vorstellungen.


Beachten Sie, dass Sie auch die Fensterrahmen von dem Einbau des Fensterteils entsprechend farbig gestalten.

Empfohlene Reihenfolge:

- 1 - Bemalen der Hausrückseite
- 2 - Bemalen der Tür- und Fensterrahmen und Verkleben nach dem Austrocknen
- 3 - Nachbessern der verklebten Fensterrahmen durch sorgfältiges Schleifen und Ausbessern der Bemalung (falls nötig)
- 4 - Bemalen des Fensterteils und anschließendes Ankleben an den Mauerteil (von hinten)
- 5 - Ankleben der Fensterfolie und des Dekorbogens (jeweils von hinten) an den Fensterteil

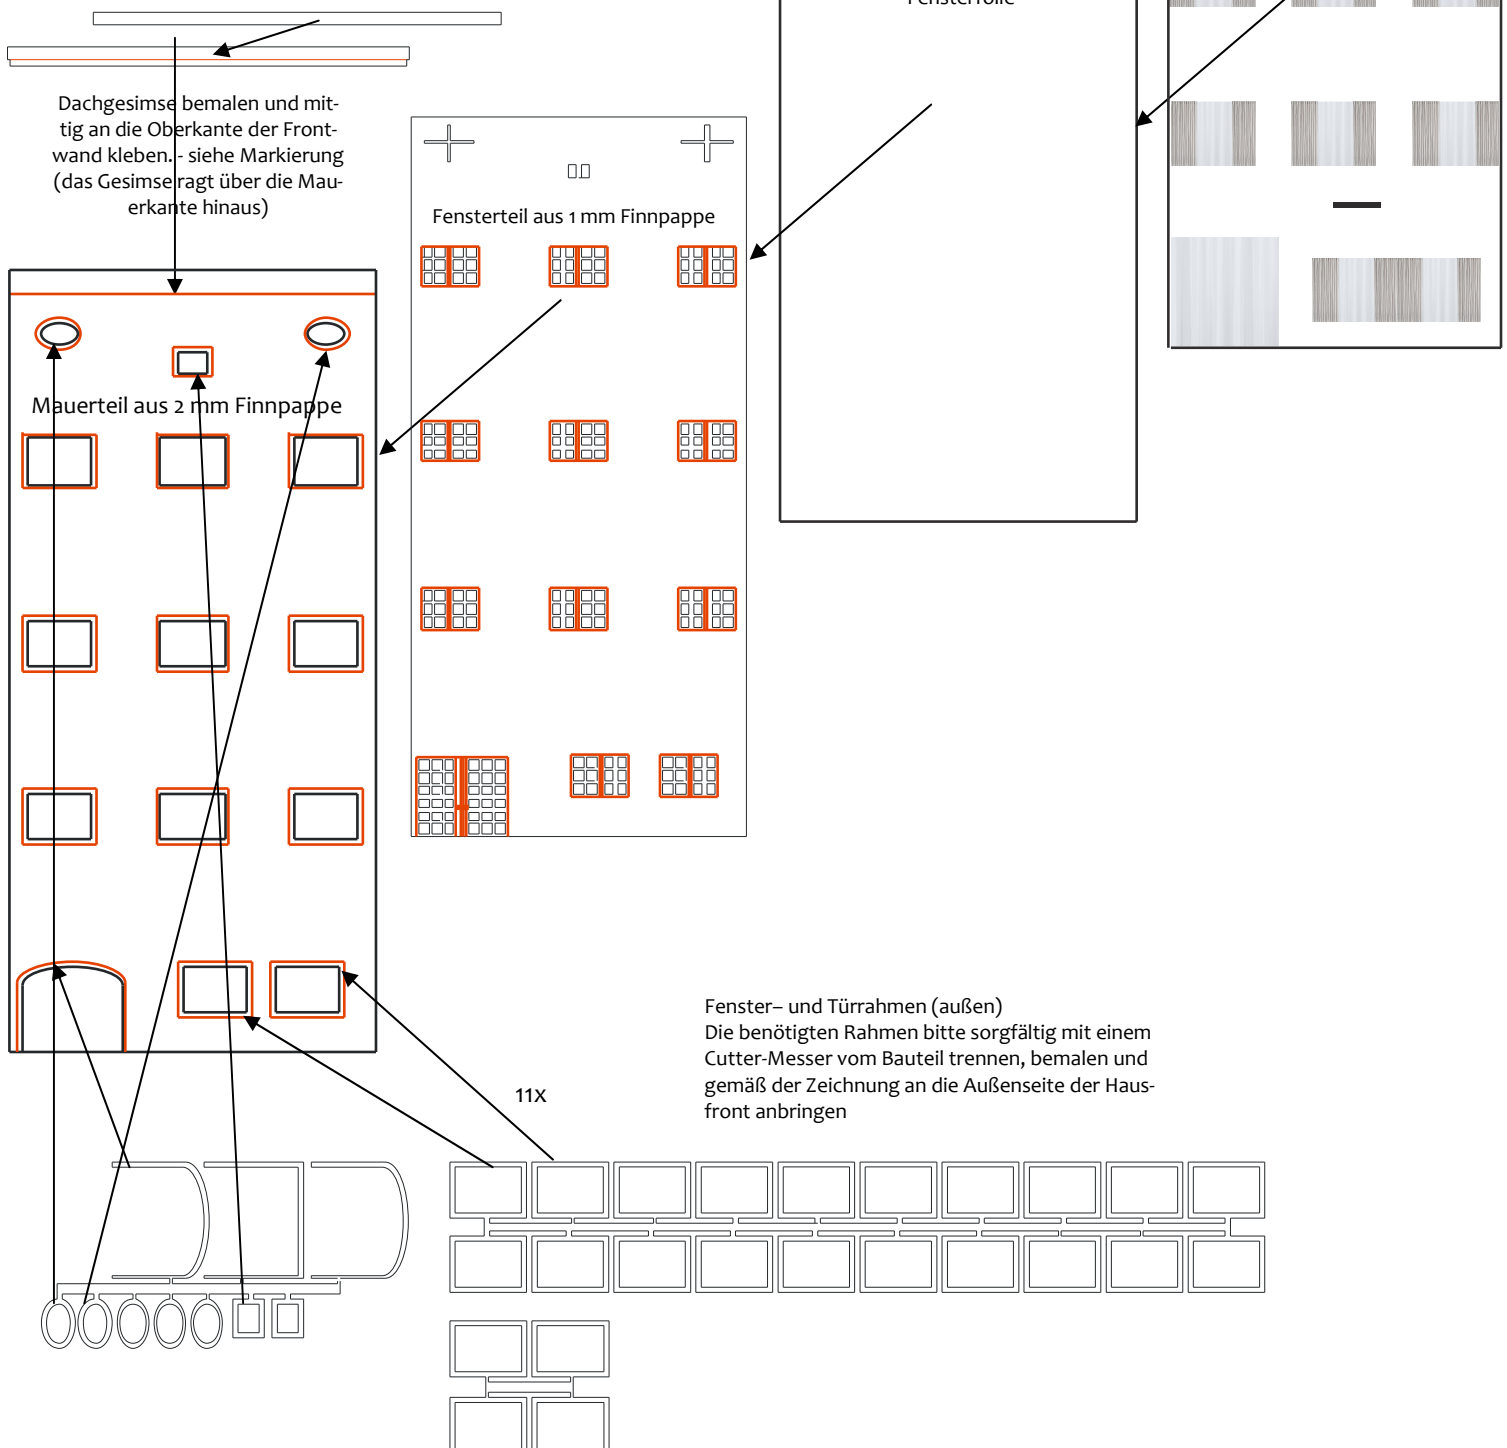

Seitenteil 1



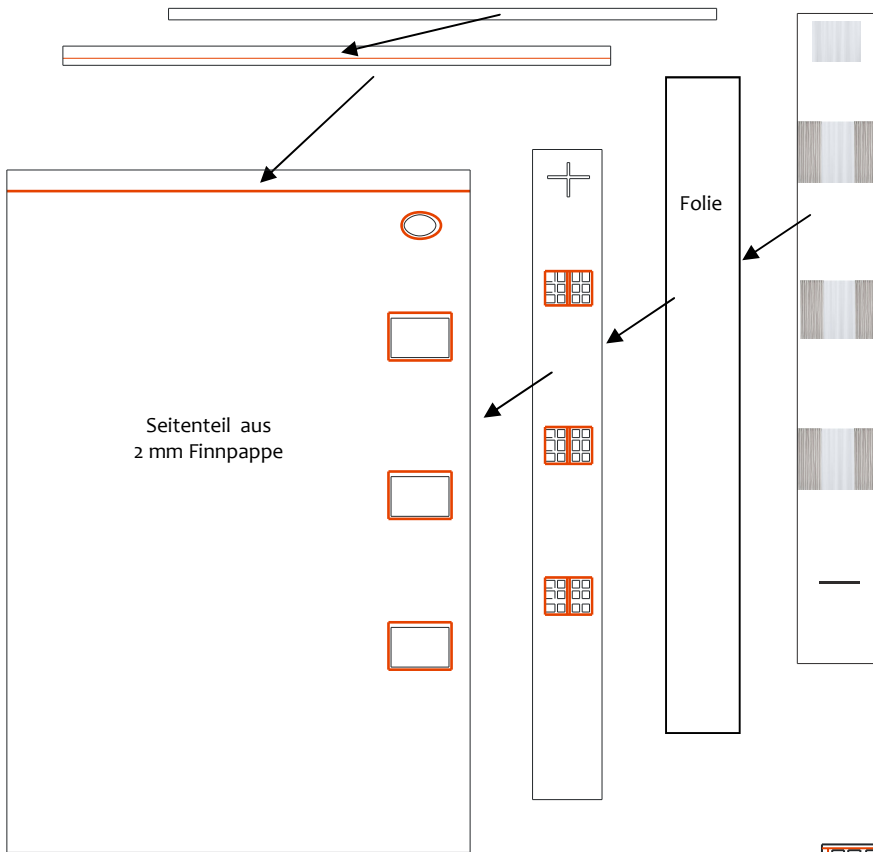


Die beiden Seitenteile entsprechend den nachfolgenden Abbildungen zusammenbauen und verkleben ! Zum Verkleben der Bauteile empfehlen wir Lasercut-Kleber oder Weißleim aus dem Baumarkt.


Wichtiger Hinweis:
VOR DEM VERKLEBEN bemalen Sie bitte die einzelnen Bauteile gemäß Ihren eigenen Vorstellungen.

Empfohlene Reihenfolge:
1 - Bemalen der Seitenteile (Mauerteile)
2 - Bemalen der Gesims-Teile und Aufkleben nach dem Austrocknen der Farbe

Erker für Hausfront

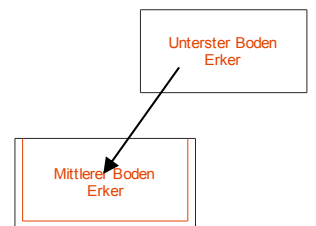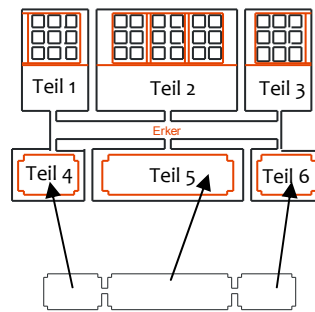


Seitenteil 2

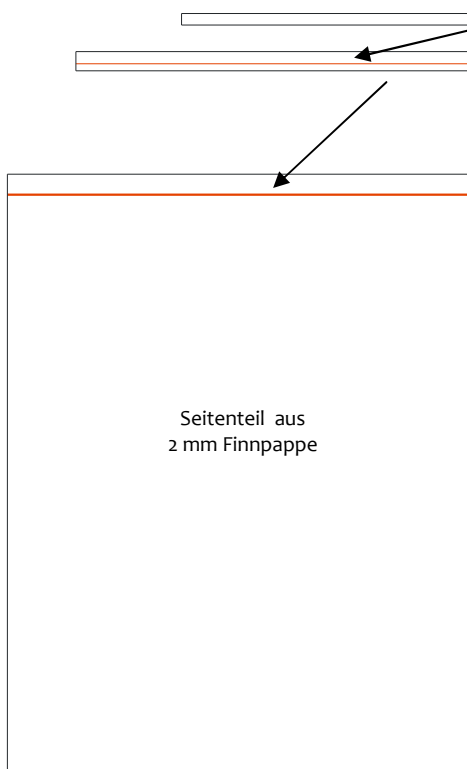


Die Aufbauten auf die Teile 4, 5 und 6 aufkleben. Es wird bei mehrfärbiger Bemalung empfohlen, die Bemalung vor dem Zusammenkleben durchzuführen.

Die abgebildeten Teile mit einem Cuttermesser sorgfältig vom Trägermaterial trennen. Entsprechend der Abbildung den unteren auf den mittleren Boden kleben. (der mittlere Boden liegt oberhalb, auf diesen werden später die Teile 1, 2 und 3 geklebt)

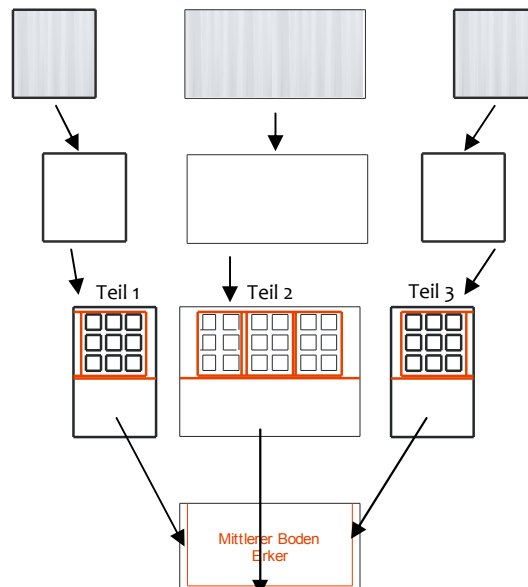


Kleben Sie die Teile 1, 2 und 3 auf den mittleren Erkerboden. Nachdem diese gut ausgetrocknet sind, bringen Sie Fensterfolien und Dekorbogen - Fenster an. Anschließend setzen Sie die beiden Erkerdachteile „Dach 1 Erker“ und „Dach 2 Erker“ zusammen und kleben diese von oben an die Erkerteile.

Nachdem Sie den Erker bemalt haben, kleben Sie ihn bitte entsprechend der Markierung an die Hausfront des Gebäudes. Jetzt können Sie dieses Erkerdach aufsetzen und ebenfalls verkleben.

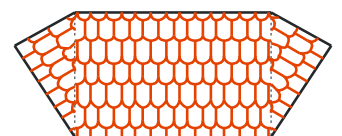


Dachkonstruktion

Bauteil 2

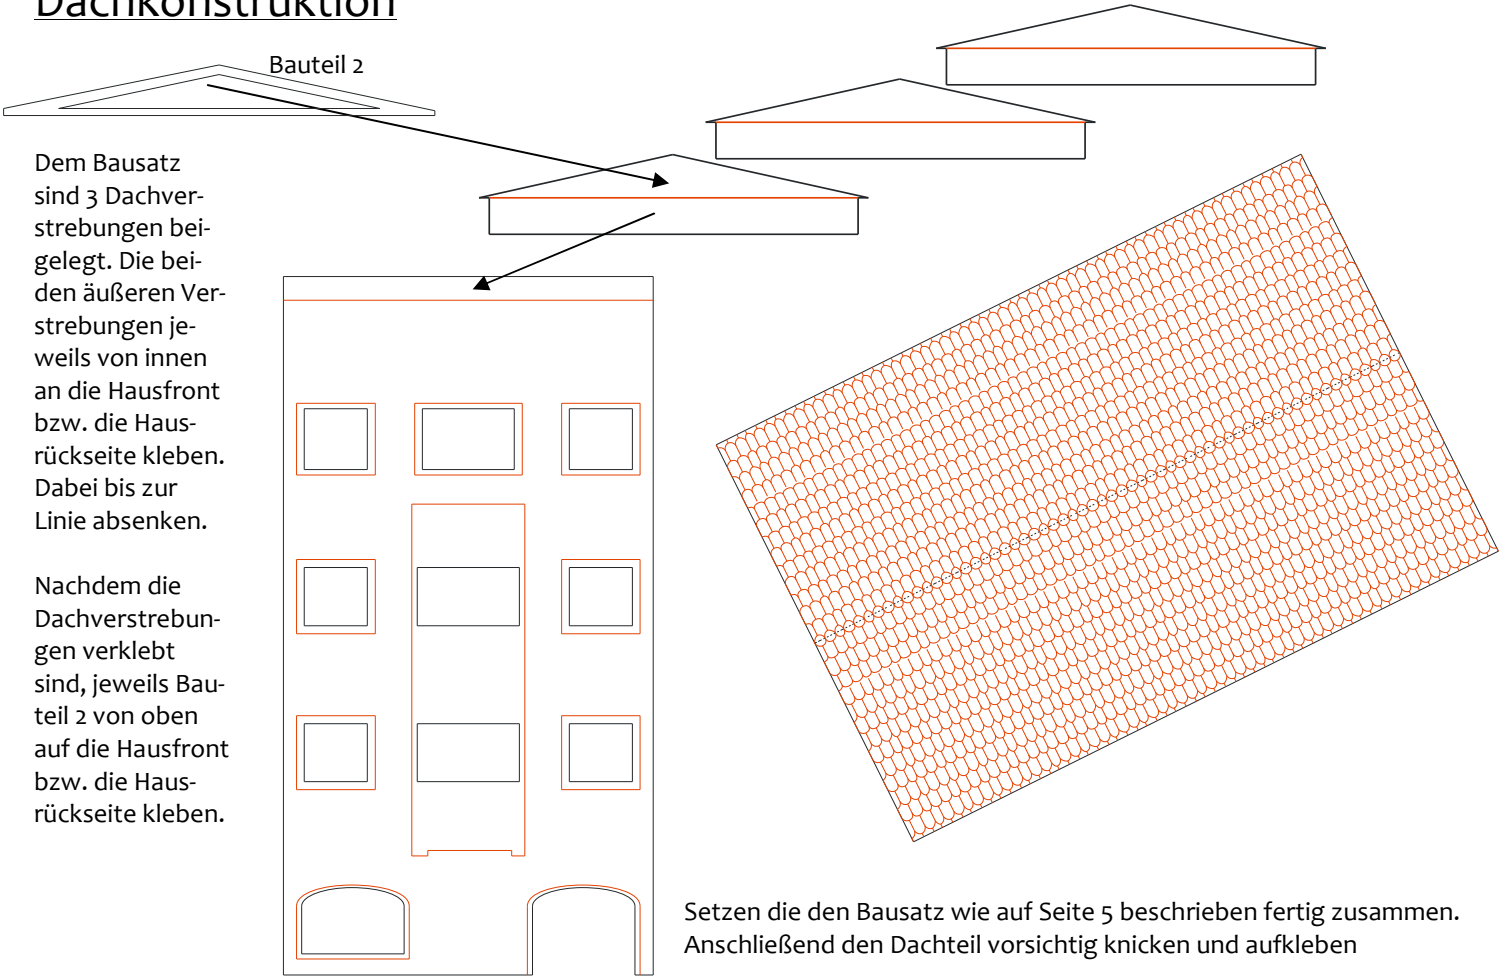

Anordnung der Bauteile

Auf der Grundplatte ist die Anordnung der Wände definiert. Die nachfolgend beschriebenen Wände gemäß der Abbildung zusammensetzen!

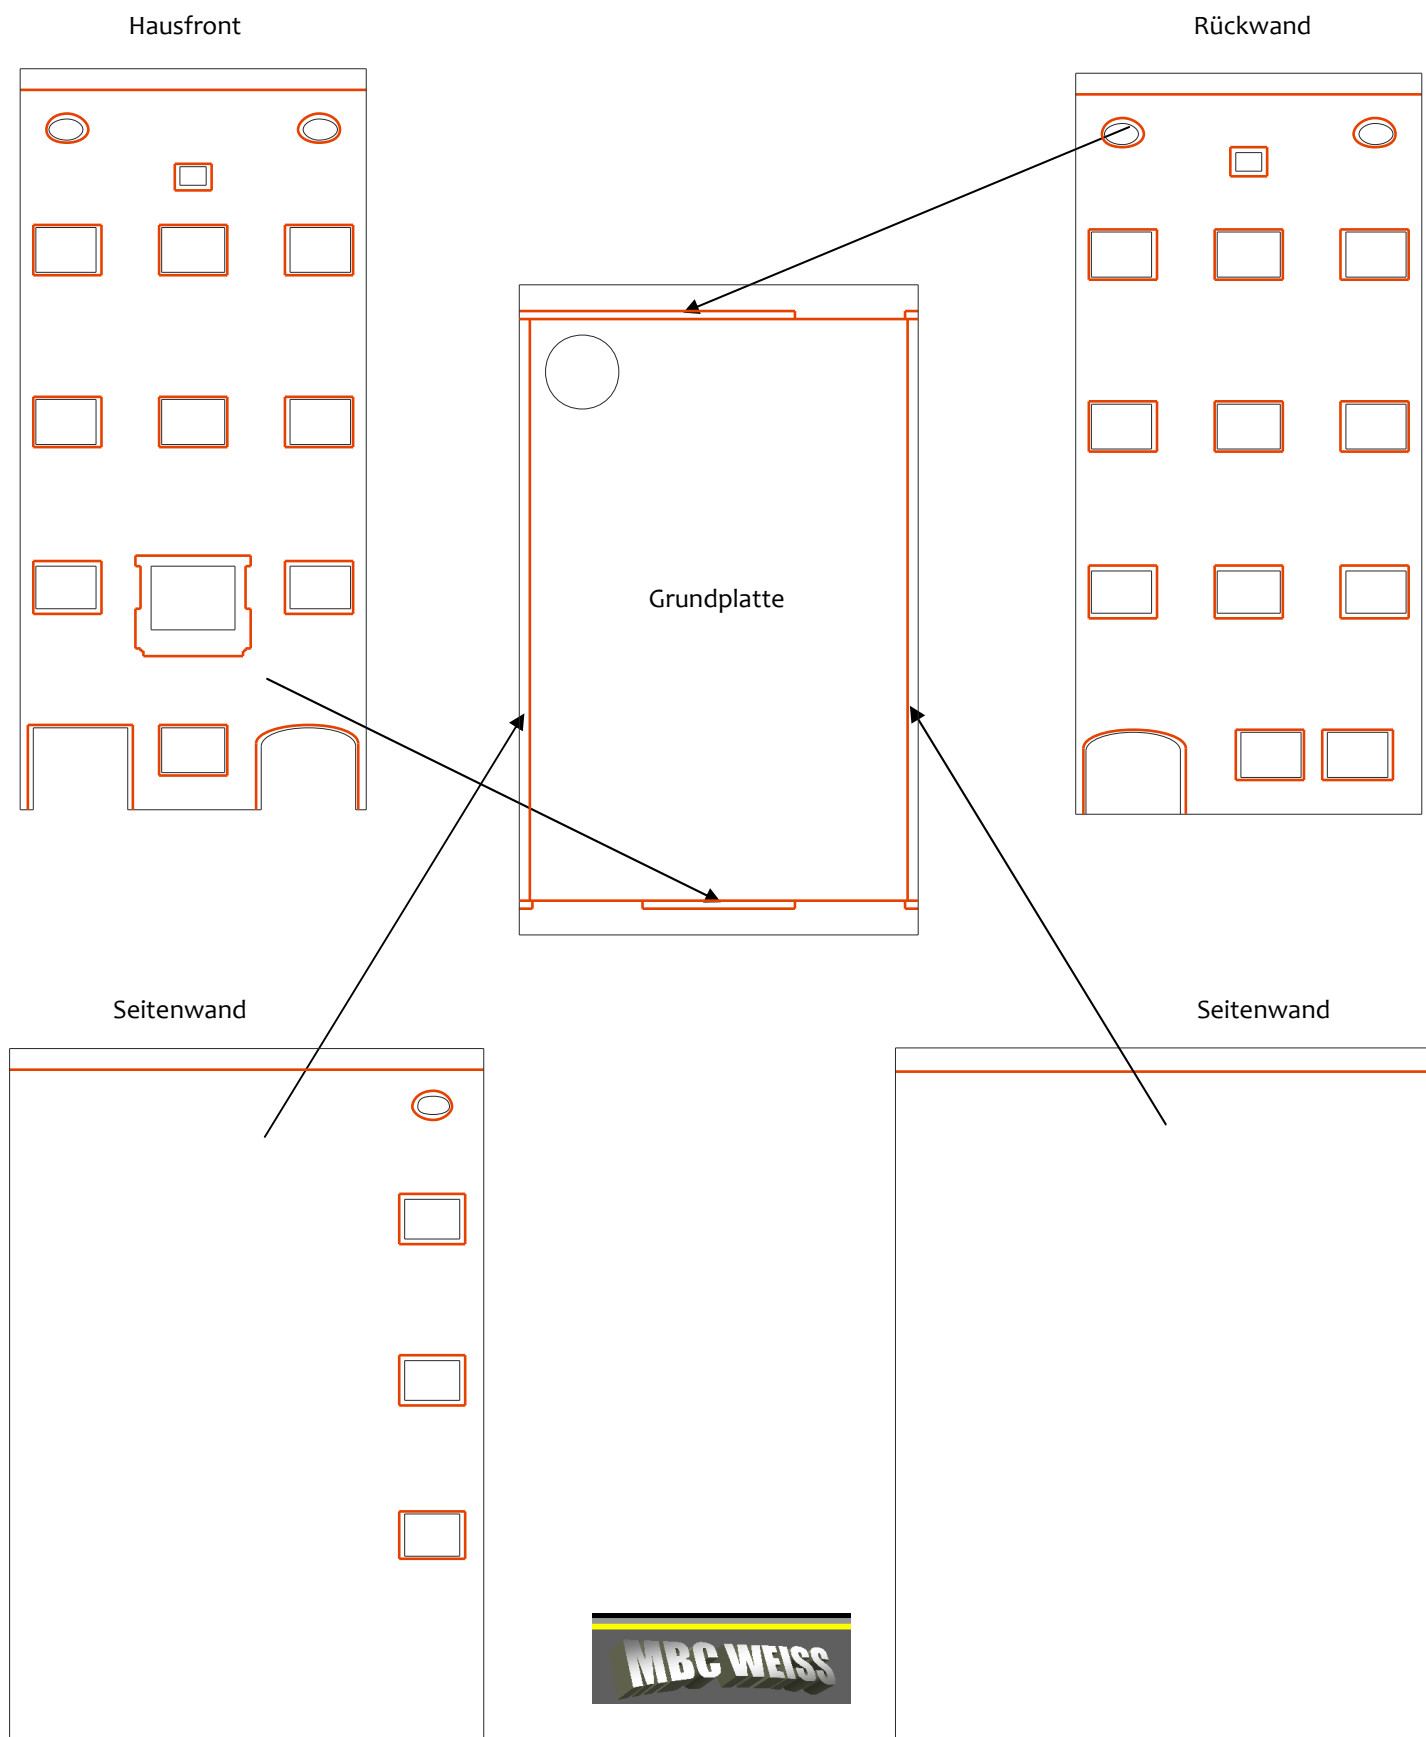

Modellbahncenter Kevin Weiß wünscht viel Freude mit dem Bausatz. Sollte es Fragen oder Unklarheiten beim Zusammenbau geben, kontaktieren Sie uns unter bestellung@mbc-weiss.at

Ein Produkt von MBC WEISS

Modellbahncenter Kevin Weiß

A-2225 Zistersdorf, Petzmayergasse 17 - Internet: www.mbc-weiss.at