

## Hausfront


Die Hausfront entsprechend den nachfolgenden Abbildungen zusammenbauen und verkleben! Zum Verkleben der Bauteile empfehlen wir Lasercut-Kleber oder Weißleim aus dem Baumarkt.

### Wichtiger Hinweis:

VOR DEM VERKLEBEN bemalen Sie bitte die einzelnen Bauteile gemäß Ihren eigenen Vorstellungen. Beachten Sie, dass Sie auch die Fensterrahmen von dem Einbau des Fensterteils entsprechend farbig gestalten.

### Empfohlene Reihenfolge:

- 1 - Bemalen der Hausfront
- 2 - Bemalen der Tür- und Fensterrahmen und Verkleben nach dem Austrocknen
- 3 - Nachbessern der verklebten Fensterrahmen durch sorgfältiges Schleifen und Ausbessern der Bemalung (falls nötig)
- 4 - Bemalen des Fensterteils und anschließendes Ankleben an den Mauerteil (von hinten)
- 5 - Ankleben der Fensterfolie und des Dekorbogens (jeweils von hinten) an den Fensterteil

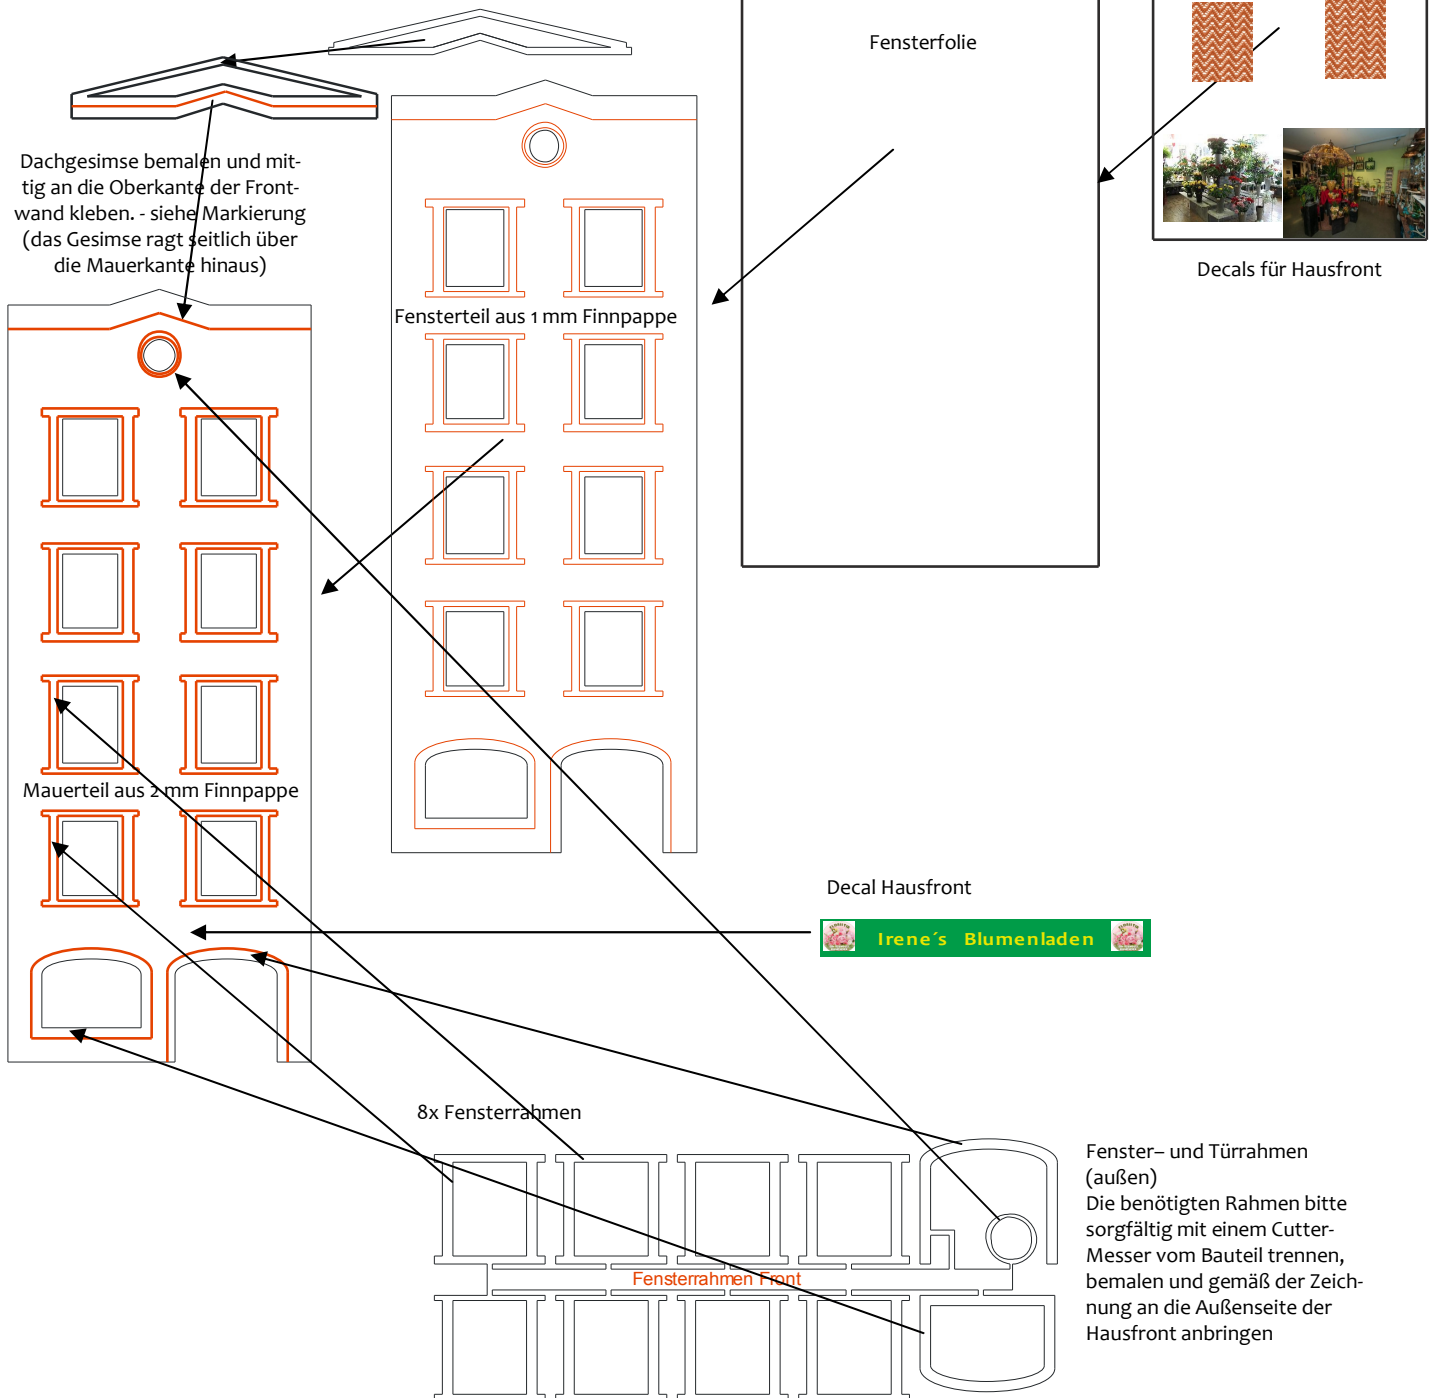

Fenster- und Türrahmen (außen)  
Die benötigten Rahmen bitte sorgfältig mit einem Cutter-Messer vom Bauteil trennen, bemalen und gemäß der Zeichnung an die Außenseite der Hausfront anbringen

# Hausrückseite

Die Hausrückseite entsprechend den nachfolgenden Abbildungen zusammenbauen und verkleben ! Zum Verkleben der Bauteile empfehlen wir Lasercut-Kleber oder Weißleim aus dem Baumarkt.


## Wichtiger Hinweis:

VOR DEM VERKLEBEN bemalen Sie bitte die einzelnen Bauteile gemäß Ihren eigenen Vorstellungen.


Beachten Sie, dass Sie auch die Fensterrahmen von dem Einbau des Fensterteils entsprechend farbig gestalten.

## Empfohlene Reihenfolge:

- 1 - Bemalen der Hausrückseite
- 2 - Bemalen der Tür- und Fensterrahmen und Verkleben nach dem Austrocknen
- 3 - Nachbessern der verklebten Fensterrahmen durch sorgfältiges Schleifen und Ausbessern der Bemalung (falls nötig)
- 4 - Bemalen des Fensterteils und anschließendes Ankleben an den Mauerteil (von hinten)
- 5 - Ankleben der Fensterfolie und des Dekorbogens (jeweils von hinten) an den Fensterteil

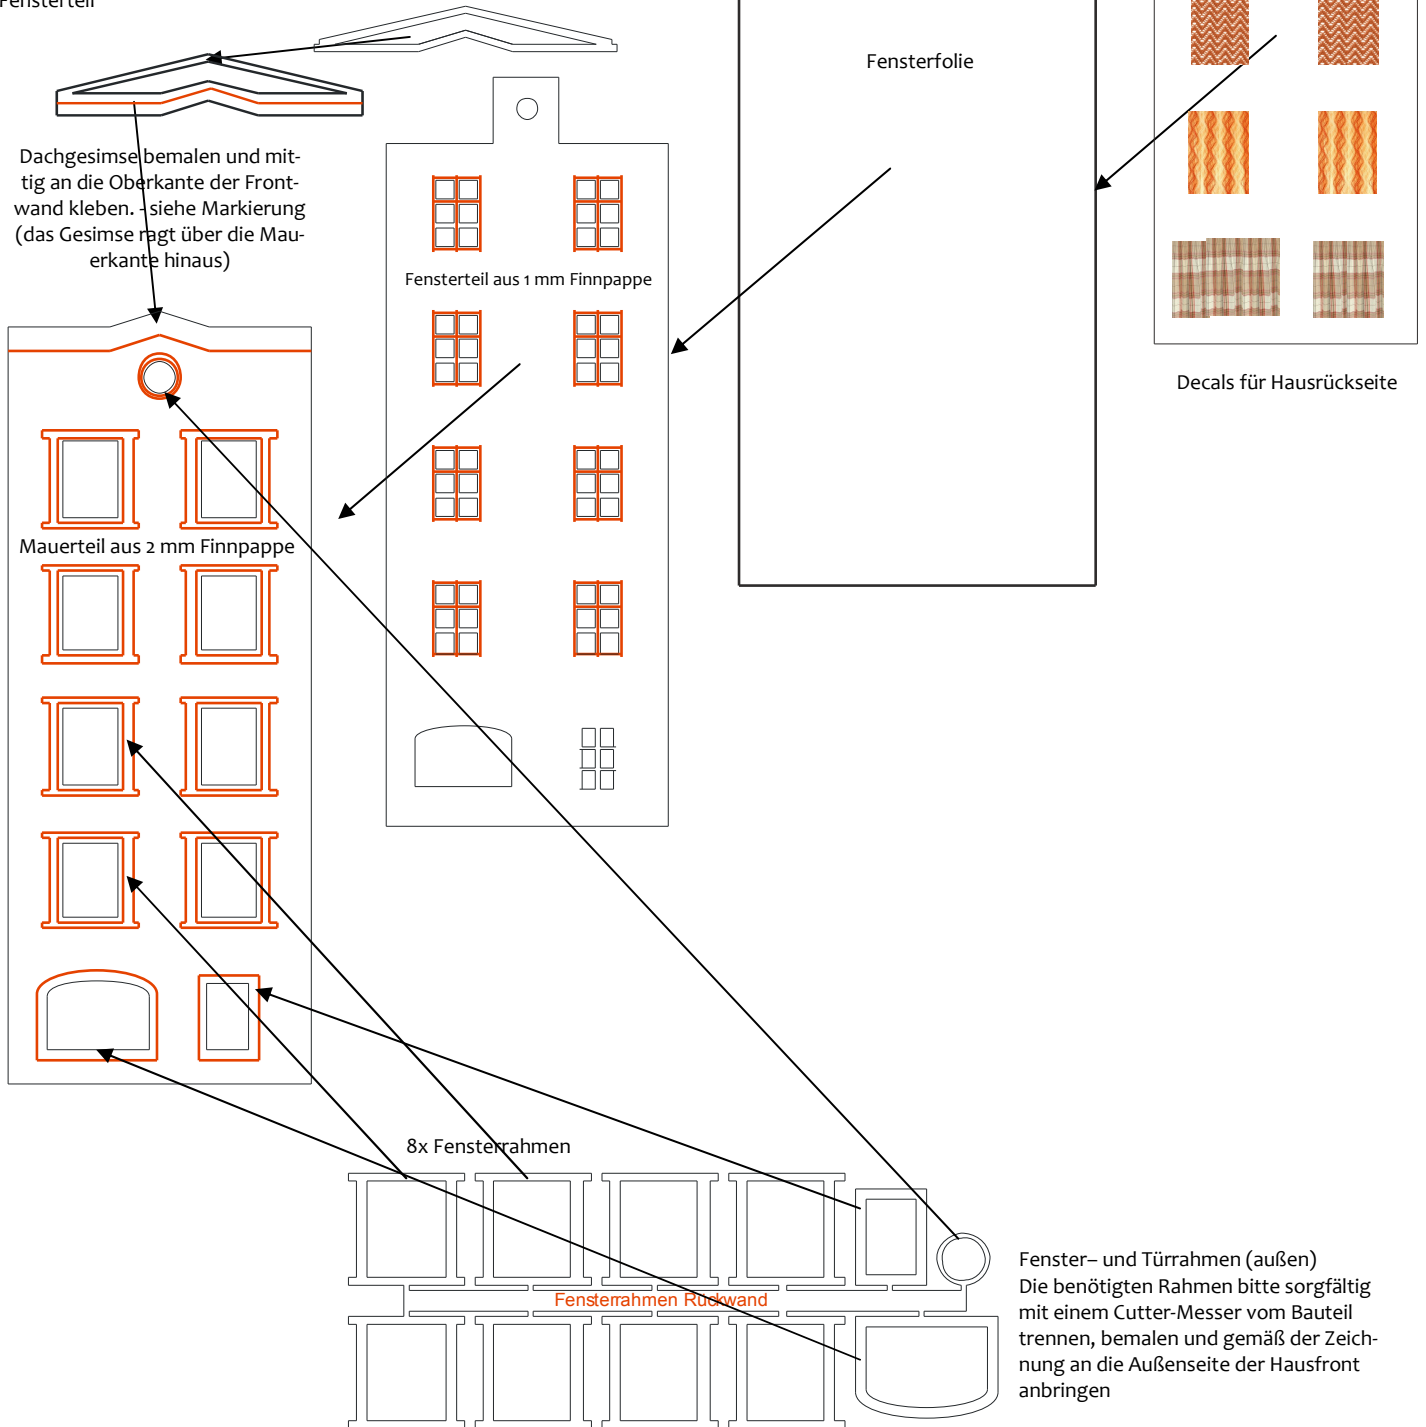

## Seitenteile (2x)

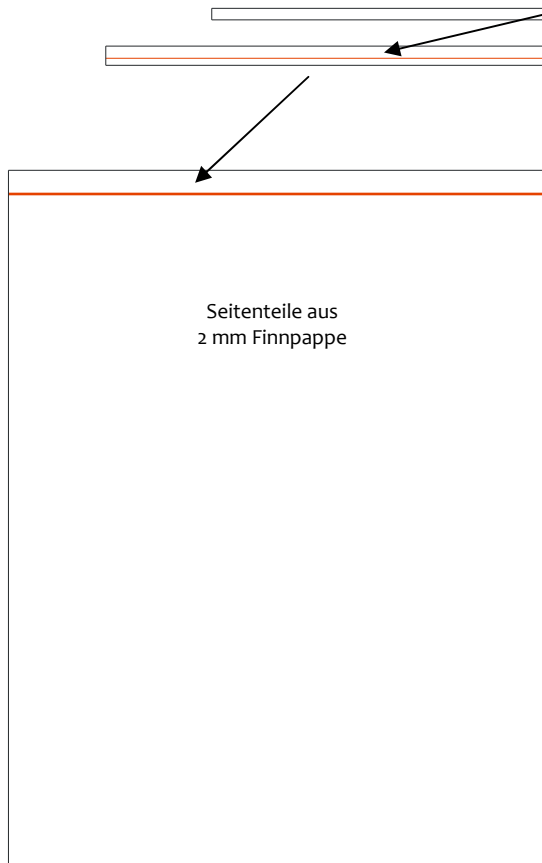

Die beiden Seitenteile entsprechend den nachfolgenden Abbildungen zusammenbauen und verkleben! Zum Verkleben der Bauteile empfehlen wir Lasercut-Kleber oder Weißleim aus dem Baumarkt.


**Wichtiger Hinweis:**  
VOR DEM VERKLEBEN bemalen Sie bitte die einzelnen Bauteile gemäß Ihren eigenen Vorstellungen.

Empfohlene Reihenfolge:  
1 - Bemalen der Seitenteile (Mauerteile)  
2 - Bemalen der Gesims-Teile und Aufkleben nach dem Austrocknen der Farbe

## Dachkonstruktion


Dem Bausatz sind 3 Dachverstreben beigelegt. Die beiden äußeren Verstreben jeweils von innen an die Hausfront bzw. die Hausrückseite kleben.

Sie dienen ausschließlich einer besseren Stabilität des Bausatzes.

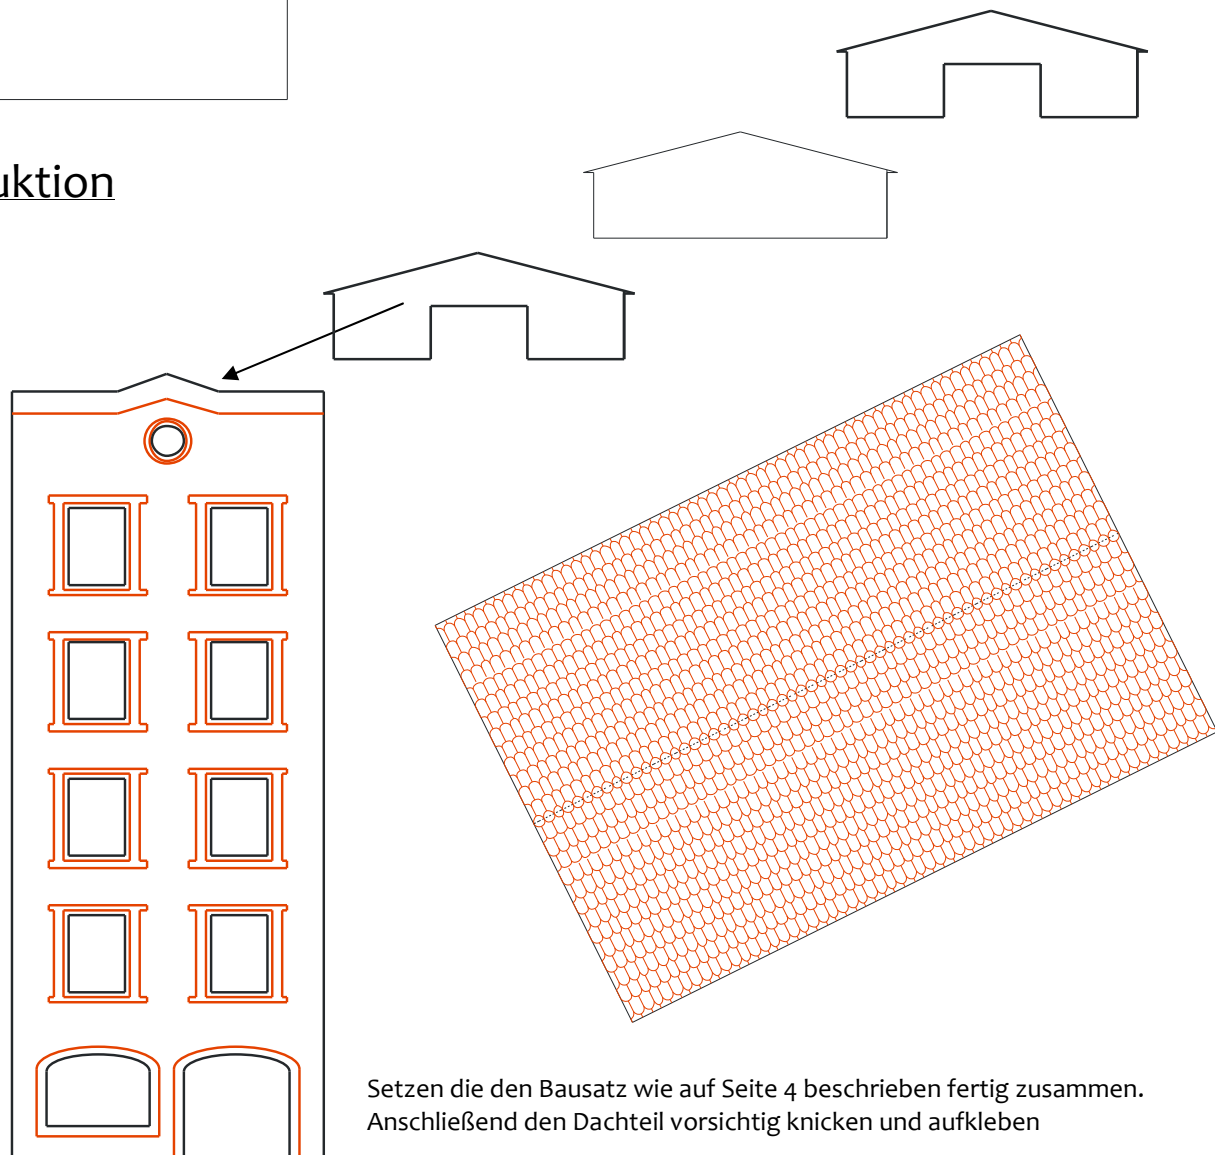

# Anordnung der Bauteile

Auf der Grundplatte ist die Anordnung der Wände definiert. Die nachfolgend beschriebenen Wände gemäß der Abbildung zusammensetzen!

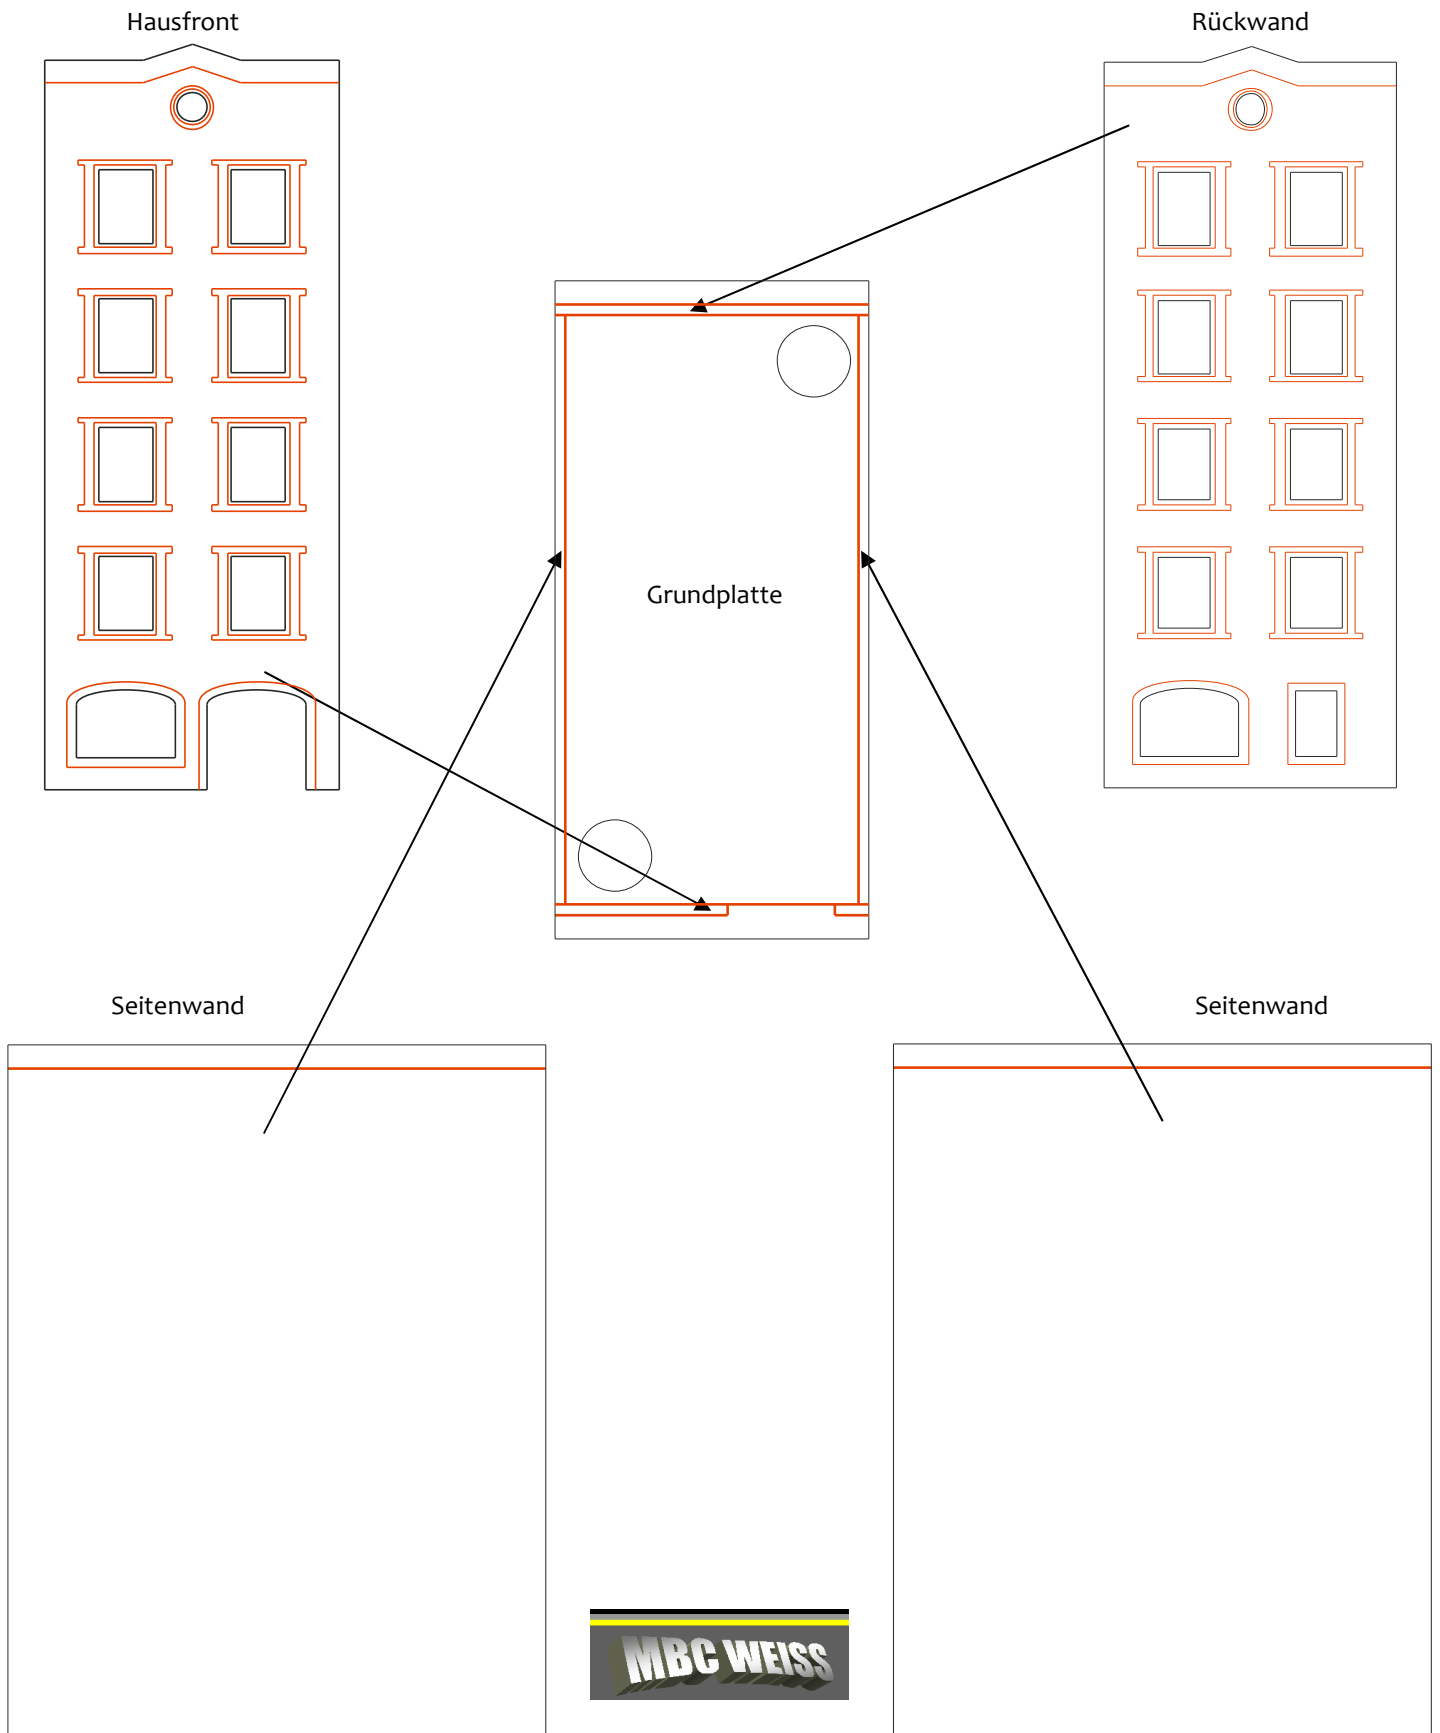

Modellbahncenter Kevin Weiß wünscht viel Freude mit dem Bausatz. Sollte es Fragen oder Unklarheiten beim Zusammenbau geben, kontaktieren Sie uns unter [bestellung@mbc-weiss.at](mailto:bestellung@mbc-weiss.at)

Ein Produkt von MBC WEISS

**Modellbahncenter Kevin Weiß**

A-2225 Zistersdorf, Petzmayergasse 17 - Internet: [www.mbc-weiss.at](http://www.mbc-weiss.at)