
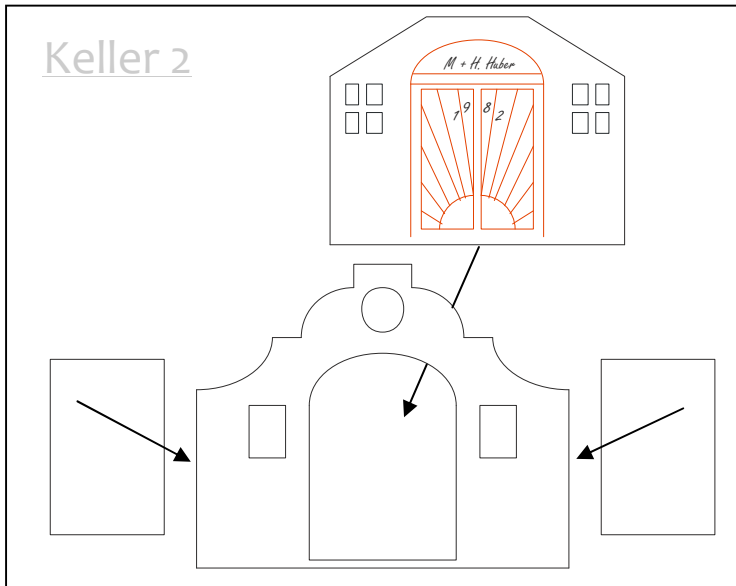


Keller 1:

Die beiden Seitenteile des Kellers bündig mit der Unterkante von der Rückseite an den runden Mauerteil kleben. (Klebefläche an den Seitenteilen ist die Schmalseite)



Nach Aushärten der Klebestellen die Zusammenstöße leicht anschleifen und die Gebäudeteile (Tür-und Fenster-schmalseiten und Mauerauslass mitlackieren) lackieren. Abschließend die Tür von hinten an die Gebäudeteile ankleben.

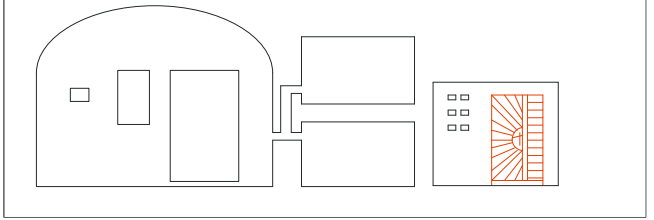

Keller 2:

Die beiden Seitenteile des Kellers bündig mit der Unterkante von der Rückseite an den breiten Mauerteil kleben. (Klebefläche an den Seitenteilen ist die Schmalseite)

Nach Aushärten der Klebestellen die Zusammenstöße leicht anschleifen und die Gebäudeteile (Tür-und Fenster-schmalseiten und runden Mauerauslass mitlackieren) lackieren. Abschließend die Tür von hinten an die Gebäudeteile ankleben.

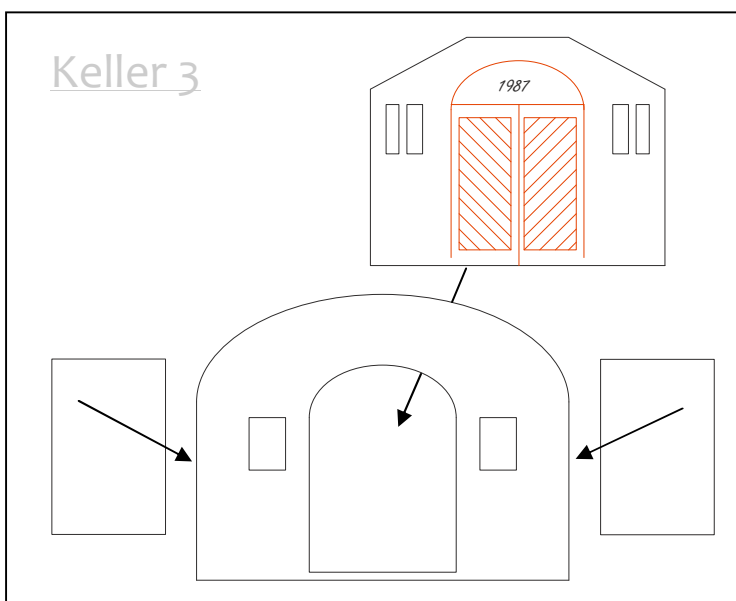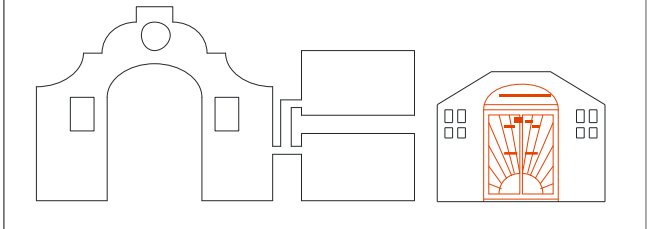


Keller 3:

Die beiden Seitenteile des Kellers bündig mit der Unterkante von der Rückseite an den runden Mauerteil kleben. (Klebefläche an den Seitenteilen ist die Schmalseite)

Nach Aushärten der Klebestellen die Zusammenstöße leicht anschleifen und die Gebäudeteile (Tür-und Fenster-schmalseiten und Mauerauslass mitlackieren) lackieren. Abschließend die Tür von hinten an die Gebäudeteile ankleben.

Zum Verkleben der einzelnen Bauteile empfehlen wir Faller Lasercut-Kleber, Art.Nr. 170494

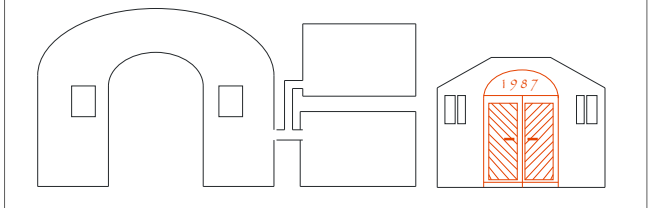

Ein Produkt von

Modellbahncenter Kevin Weiß

A-2225 Zistersdorf, Petzmayergasse 17

Internet: www.mbc-weiss.at Mail: bestellung@mbc-weiss.at